

FN - 26

T - 80

T - 100

T - 200

T - 300

T - 400

T - 600



PÜLVERİZATÖR



KULLANMA KILAVUZU

Kaan Ailesine Hoşgeldiniz

! Kendiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için makine kullanımınızda dikkatli olunuz.

! Bu kitapçığı dikkatlice okumadan ve makine kullanımını tamamen öğrenmeden makinenizi çalıştırmayınız.

! Makine üzerinde bulunan stop ve acil stop mandallarını iptal etmeyiniz çalışmıyorsa tamir ettiriniz

! Gerekli bakım ve onarım teknik bilgi parça temini konusunda bayilerimiz servislerimizden yardım alabilirsiniz.

! Orijinal yedek parça kullanınız.



Güvenli bir kullanım için klavuzda ve makinenizde bulunan uyarı işaretlerine dikkat ediniz.


Makinenizi amaç dışı kullanmak veya makineye herhangi bir ilaveler yapmak, yan sanayi yedek parçalar kullanmak, yetkili servisler dışında müdahale edip, sökmek **makineyi garanti dışına çıkarır.**

TÜM İLAÇLAMA MODELLERİNDE

Model Özelliği

Ürün Modeli

İletişim Numarası

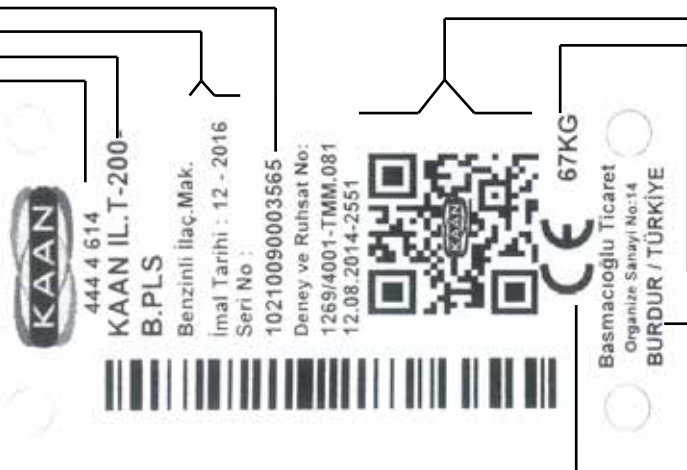

Ürününüzün Kullanma
kılavuzu ve yedek parça
bilgisine ulaşmak için
Akıllı telefonunuzdan
kare kodu okutunuz

Makinenin Ağırlığı

İletişim Adresi

Uyumluluk
İşareti

T - 100E T - 200E T - 300E T - 400E İLAÇLAMA


Elektrikli Arabalı Pülverizatör

Model	T - 100E	T - 200E	T - 300E	T - 400E
Depo Hacmi	100 Litre	200 Litre	300 Litre	400 Litre
Motor Tipi	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Çalıştırma	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Atım Mesafesi	8-10 metre	8-10 metre	8-10 metre	8-10 metre
Motor Gücü	1,5 Hp	1,5 Hp	1,5 Hp	1,5 Hp
Basınç	35 Bar	35 Bar	35 Bar	35 Bar

T - 80B T - 100B T - 200B T - 300B T - 400E İLAÇLAMA

Benzinli Arabalı Pülverizatör

Model	T - 80B	T - 100B	T - 200B	T - 300B	T - 400B
Depo Hacmi	80 Litre	100 Litre	200 Litre	300 Litre	400 Litre
Motor Tipi	Benzinli	Benzinli	Benzinli	Benzinli	Benzinli
Motor Türü	4 Zamanlı	4 Zamanlı	4 Zamanlı	4 Zamanlı	4 Zamanlı
Çalıştırma	İpli	İpli	İpli	İpli	İpli
Atım Mesafesi	10-12 metre	10-12 metre	10-12 metre	10-12 metre	10-12 metre
Motor Gücü	7 Hp	7 Hp	7 Hp	7 Hp	7 Hp
Basınç	40 Bar	40 Bar	40 Bar	40 Bar	40 Bar

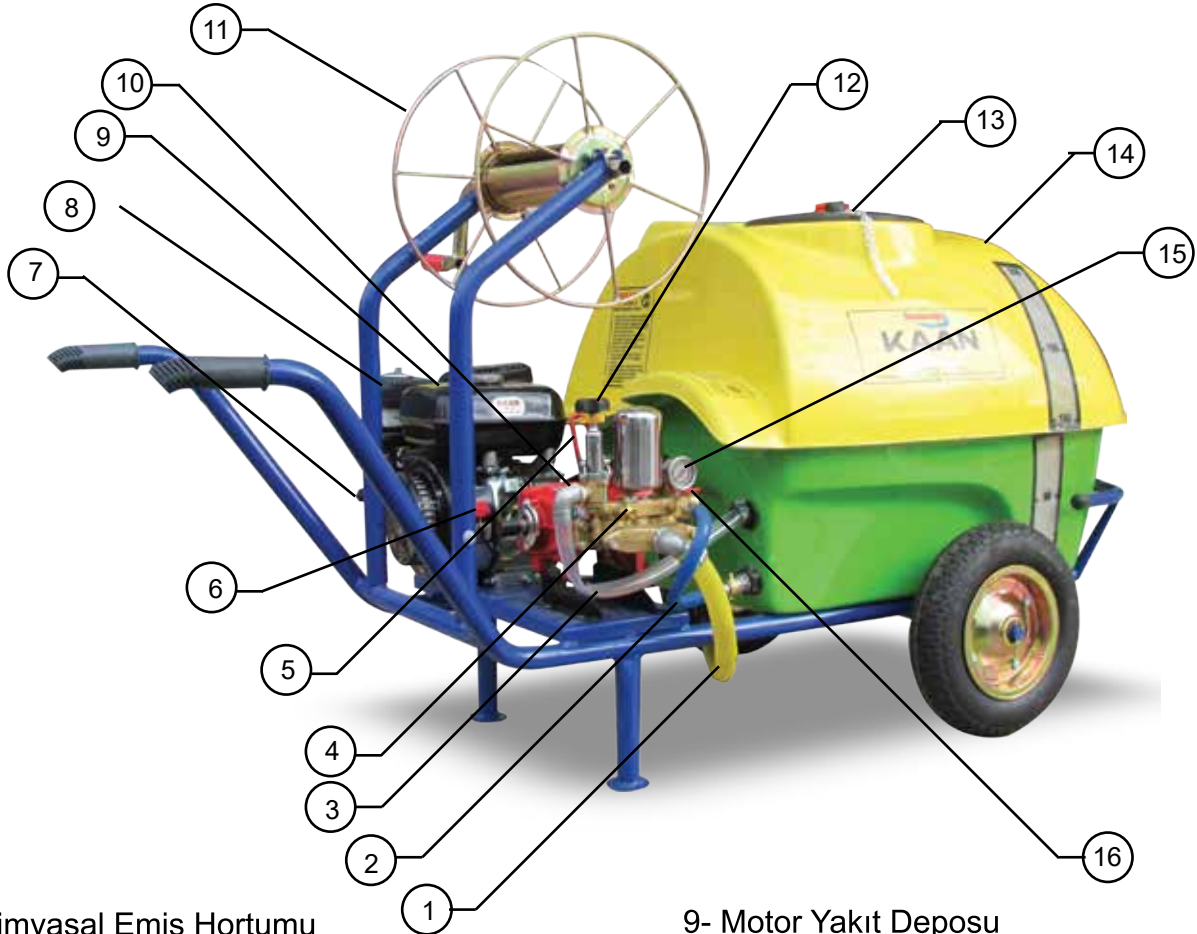

- 1 - Kimyasal Emiş Hortumu
- 2 - Karıştırıcı Hortumu
- 3 - Geri Dönüş Hortumu
- 4 - İlaçlama Basınç Vanası
- 5 - Basınç Kolu
- 6 - Motor Açık - Kapalı Anahtarı
- 7 - İp Çekme Kolu (Motor Çalıştırma Kolu)
- 8 - Motor Hava Filtresi

- 9- Motor Yakıt Deposu
- 10- Pompa Yağ Seviye Göstergesi
- 11- Hortum Sarma Aparatı
- 12- Basınç Ayır Regülatörü
- 13- Depo Kapağı- (Depo Filtresi)
- 14- Depo
- 15- Basınç Göstergesi
- 16- Karıştırıcı Vanası

➔ Çalıştırmadan Önce

Güvenliğiniz ve ekipmanınızın servis ömrünü uzatmak için motoru çalıştırmadan önce durumunu kontrol etmek için bir kaç dakikanızı ayırmanız çok önemlidir. Motoru çalıştırmadan önce bulduğunuz herhangi bir problemle ilgilendiğinizden veya düzeltilmesi için servisten yardım aldığınızdan emin olun

Çalıştırma öncesi kontrollerinize başlamadan önce, motorun düz ve motor svicinin **OFF** (kapalı) konumda olduğundan emin olun.

Motoru çalıştırmadan önce daima aşağıdaki hususları kontrol edin:

Motorun Genel Durumunu kontrol edin

1. Herhangi bir yağ veya yakıt kaçağı olup olmadığını görmek için motorun etrafına ve altına bakın.
2. Özellikle susturucunun ve geri tepmeli marş motorunun etrafından aşırı kir veya döküntüyü temizleyin.
3. Hasar olup olmadığını kontrol edin.
4. Tüm korumaların ve kapakların yerlerinde olduğundan ve tüm somunların, cıvataların ve vidaların sıkılmış olduğundan emin olun.

Motoru kontrol edin

1. Yakıt seviyesini kontrol edin Yakıt deposundan başlamak, çalışmanın yakıt dolumundan kaynaklanan aksamasını giderecek veya azaltacaktır.

2. Motor yağı seviyesini kontrol edin Motoru düşük yağ seviyesi ile çalıştırmak motor hasarına sebep olabilir.

Yağ Uyarı sistemi (bulunan tiplerde) yağ seviyesi güvenli sınırların altına düşmeden önce motoru otomatik olarak durduracaktır. Ancak, beklenmeyen kapanmaların verdiği rahatsızlıktan kaçınmak için, çalıştırmadan önce her zaman motor yağı seviyesini kontrol edin.

3. Bulunan tiplerde redüksiyon muhafazası yağ seviyesini kontrol edin. Yağ, redüksiyon muhafazasının çalışması ve uzun ömürlü olması için gereklidir.


4. Hava filtresini kontrol edin. Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava akışını kısıtlayacaktır, bu da motor performansını azaltacaktır.

5. Bu motorun güç sağladığı ekipmanları kontrol edin. Motorun çalıştırılmasından önce alınması gereken herhangi bir tedbir ve uygulanması gereken herhangi bir prosedür için bu motor tarafından güç sağlanan ekipman ile birlikte verilen talimatları gözden geçirin.




Her çalışma öncesinde daima çalışma öncesi kontrolleri gerçekleştirin ve herhangi bir problem olursa düzeltin

➔ Çalıştırma

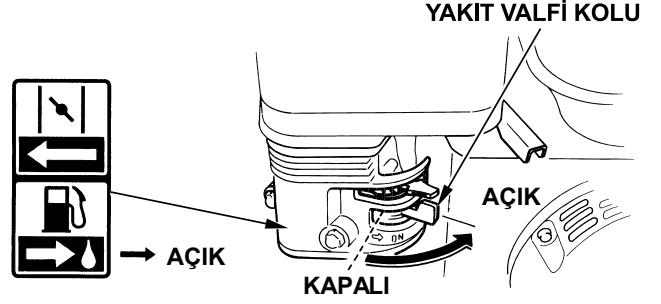


Yakıt valfini kolunu ON (açık) konumuna getirin.

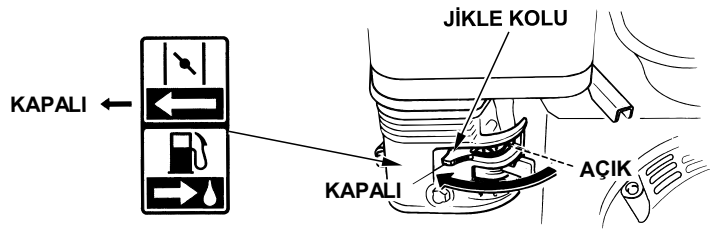


Soğuk motoru çalıştırmak için, jikle kolunu CLOSED (kapalı) konuma getirin

Sıcak motoru yeniden çalıştırmak için, jikle kolunu OPEN (açık) konumda bırakın.

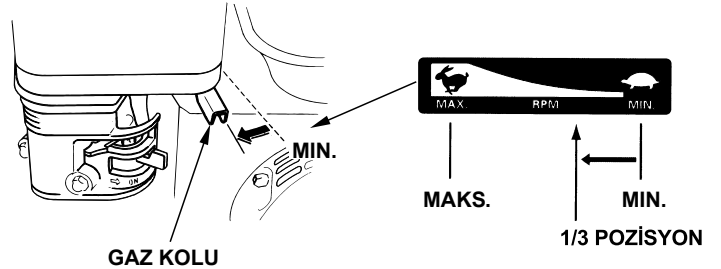


Gaz kolunu MIN. konumundan, MAKS. konumuna olan mesafenin yaklaşık 1/3'ü kadar uzaklaştırın.

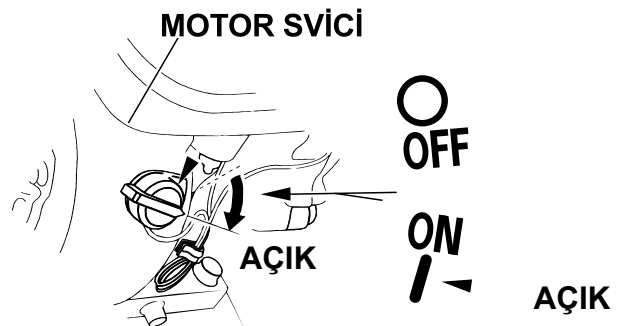


Motor svicini ON (açık) konumuna getirin

➔ Çalıştırma

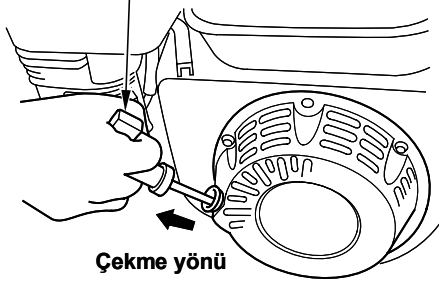


İp çekme kolunu hafif bir direnç hissedene kadar çekin, ardından yukarıda gösterilen ok yönünde hızlı bir şekilde çekin. İp çekme kolunu hafifçe geri döndürün.

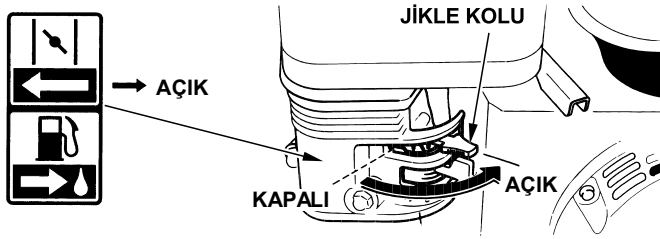


Eğer motoru çalıştırmak için jikle kolu CLOSED (kapalı) konumuna getirildiyse, motor ısındıkça kolu kademeli olarak OPEN (açık) konumuna doğru hareket ettirin.

➔ Durdurulması

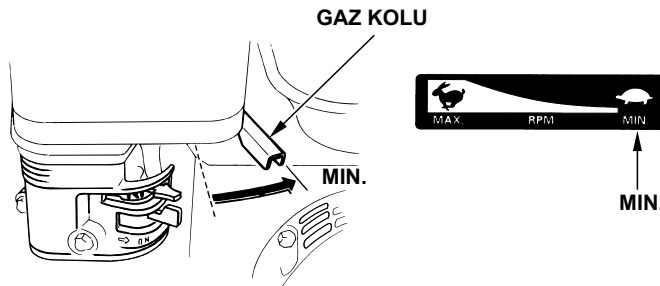

Gaz kolunu MIN. konumuna getirin

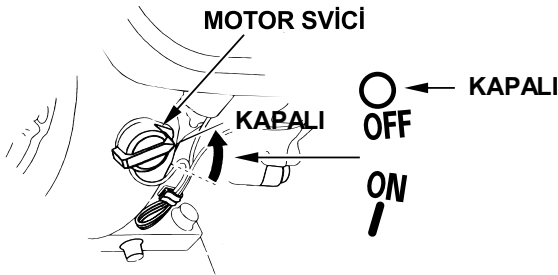


Motor svicini OFF (kapalı) konumuna getirin.



Acil durumda motoru durdurmak için, sadece motor svicini OFF (kapalı) konumuna getirin

➔ Motor Devrinin Ayarlanması

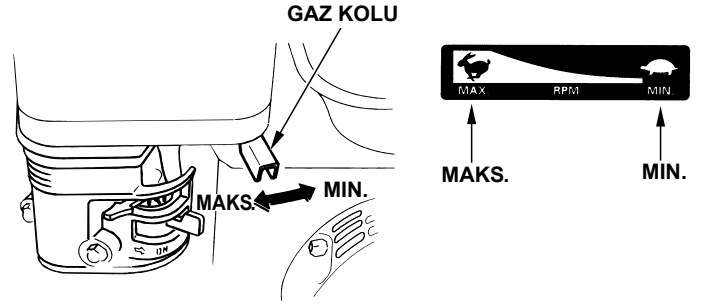

Gaz kolunu istenen motor devrine getirin.

Bazı motor uygulamaları burada gösterilen motora monte gaz kolu yerine uzağa monte gaz kontrolü kullanırlar. Ekipman üreticisi tarafından verilmiş olan talimatlara bakın.

Motor devri önerileri için, bu motor tarafından güç sağlanan ekipman ile birlikte verilen taslimatlara bakınız

➔ Motor Bakımı

(1) Tozlu bölgelerde kullanılıyorsa daha sık bakım yapın.

(2) Uygun aletlere sahip olmadığınız ve mekanik olarak yeterli olmadığınız sürece bu parçaların bakımı KAAN servisinde yapılmalıdır.

(3) Ticari kullanım için, uygun bakım aralıklarını belirlemek için çalışma saatlerini kaydedin



Bu bakım programına uymamak garanti kapsamının dışında kalan arızalara sebep olabilir

➔ Yağ Seviyesi Kontrolü


Motor yağ seviyesini motor düz bir zemin üzerinde dururken kontrol edin.

1. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu çıkarınız ve silerek temizleyiniz.

2. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu gösterildiği gibi yağ dolum boynuna sokun, fakat vidalamayın, ardından yağ seviyesini kontrol etmek için çıkarın.


3. Eğer yağ seviyesi alt sınır işaretinin yakınlarında veya aşağısında ise, üst sınır işaretine kadar (dolum deliğinin alt kenarı) tavsiye edilen yağ (sayfa 8'e bakınız) ile doldurun. Aşırı doldurmayın.

4. Yağ dolum kapağını/yağ çubuğunu takın.

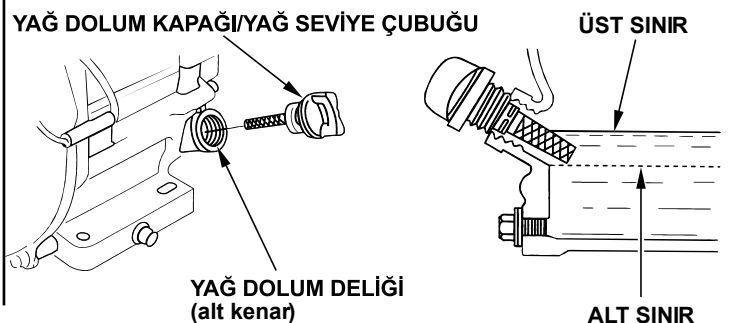



Motoru düşük yağ seviyesi ile çalıştırmak motor hasarına sebep olabilir. Bu tip bir hasar garanti kapsamında değildir

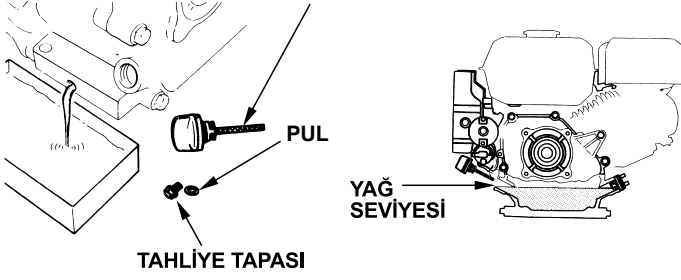


➔ Motor Yağı Kontrolü

Yağ performansı ve servis ömrünü etkileyen ana faktördür. 4-zamanlı otomotiv deterjan yağı kullanın.

Tavsiye Edilen Yağ

API servis kategorisi SE veya daha sonrası (veya eşdeğeri) gerekliliklerini karşılayan veya aşan 4-zamanlı motor yağı kullanınız. SE harflerini veya daha yenisini (veya eşdeğerini) içerdiğinden emin olmak için Yağ kabının üzerindeki API servis etiketini her zaman kontrol edin.

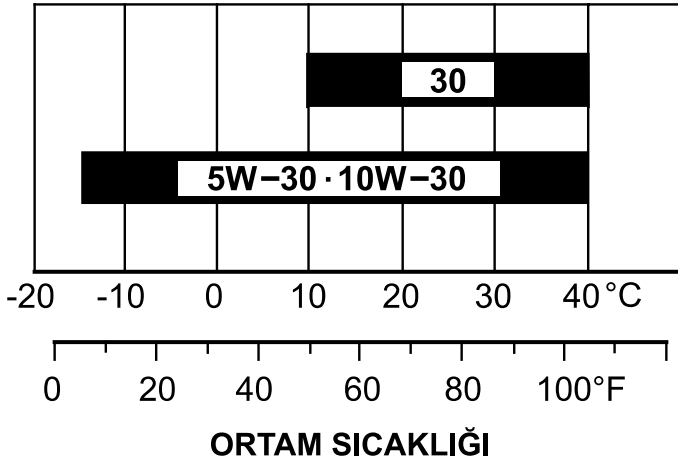

ORTAM SICAKLIĞI



Kullanılmış yağı motor sıcakken boşaltın. Sıcak yağ daha hızlı ve tamamen boşalır

➔ Hava Filtresi Bakımı

1. Kelebek somunu söküp ve hava filtresi kapağını ve kaplamasını çıkarın.

2. Hava filtresinin kapağını çıkarın. Kapağı ve filtreyi sabunlu su ile yıkayın, durulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Veya yanmaz solvent ile yıkayın ve kurumasına izin verin.


3. Filtreyi temiz motor yağına daldırın, ardından fazla yağı sıkarak alın. Eğer köpükte çok fazla yağ bırakılırsa motordan duman çıkacaktır.

4. Kullanılmış yağı hava filtresi muhafazasından boşaltın, birikmiş olan kirleri yanıcı olmayan bir solvent ile yıkayın ve muhafazayı kurutun.

5. Hava filtresi muhafazasını YAĞ SEVİYESİ işaretine kadar motor için tavsiye edilen yağın (sayfa 8'e bakınız) aynısı ile doldurun.

Yağ kapasitesi: 60 cm³ (2,1 Imp oz)

6. Hava filtresini takın ve kelebek somunu sağlam şekilde sıkın

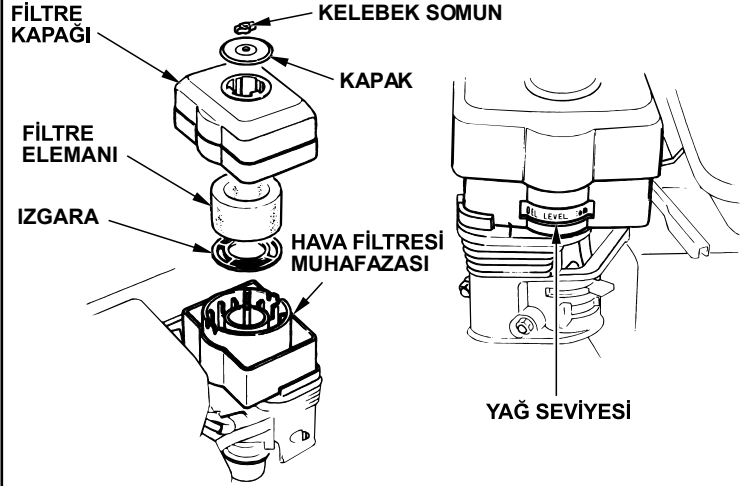

➔ Buji

Buji normal motor çalışma sıcaklıkları için doğru ısı aralığına sahip olmalıdır.

Yanlış bir buji motor hasarına sebep olabilir.

Motor çalışıyorsa, bujilere bakım yapmadan önce soğumasına izin verin.


İyi bir performans için, buji tırnak aralığı düzgün şekilde ayarlanmalı ve arasında birikinti olmamalıdır.

1. Buji kepini ayırın ve buji alanının etrafındaki kirleri temizleyin.

2. Bujiyi 21 mm buji anahtarı ile söküp.

3. Bujiyi kontrol edin. Hasarlıysa veya çok kirliyse, sızdırmazlık pulu kötü durumdaysa veya elektrot aşınmışsa değiştirin.

4. Tel tip filer çakısı ile buji elektrotu tırnak aralığını ölçün. Gerekliyse yan elektrotu dikkatlice bükerek boşluğu düzeltin. Tırnak aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır: 0,7 — 0,8 mm 5. Diş atlatmamaya dikkat ederek bujiyi elle dikkatlice takın.

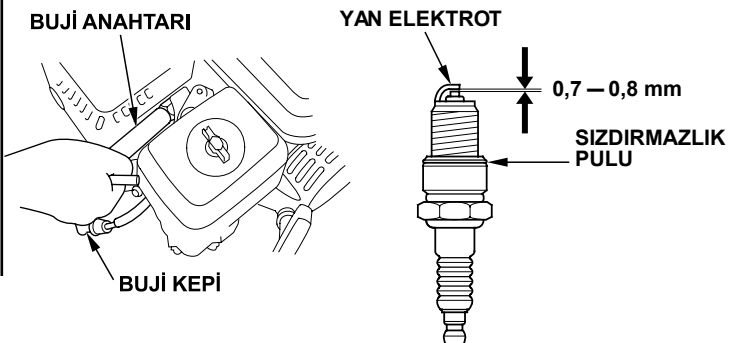

5. Diş atlatmamaya dikkat ederek bujiyi elle dikkatlice takın.

6. Bujinin yerine oturmasının ardından, sızdırmazlık pulunu sıkıştırmak için 21 mm buji anahtarı ile sıkınız. Yeni bujiyi takarken, pulu sıkıştırmak için buji yerine oturduktan sonra 1/2 tur sıkın. Orijinal bujiyi takarken, pulu sıkıştırmak için buji yerine oturduktan sonra 1/8 — 1/4 tur sıkın.

7. Buji kepini bujiye takın.



Gevşek bir buji hararet yapabilir ve motora hasar verebilir. Bujinin aşırı sıkılması silindirin kapağındaki dişlere zarar verebilir

→ Olası Problemler ve Çözümleri

→ Motor Ayar Özellikleri

	TEKNİK ÖZELLİK
Buji tırnak aralığı	0,7— 0,8 mm
Rölanti devri	1.400 +200–150dev/dak
Subap boşluğu (soğuk)	EMME: 0,15 ± 0,02 mm EGZOZ: 0,20 ± 0,02 mm

Bahçe hortumu veya basınçlı yıkama ekipmanı kullanmak suyun filtrenin veya susturucunun içerisine girmesine neden olabilir. Filtrenin içerisine giren su filtre elemanının ıslanmasına sebep olacaktır ve hava filtresinden ya da susturucudan geçen su, hasara sebep olacak şekilde silindirin içerisine girebilir.

Motor Çalışmıyor	Sorun	Çözüm
Kontrol noktalarını kontrol edin	Yakıt valfi OFF (kapalı).	Kolu ON (açık) konumuna getirin
	Jikle açık.	Motor ısınmadıkça kolu CLOSED (kapalı) konumuna getirmeyin.
	Motor svici OFF (kapalı).	Motor svcini ON (açık) konumuna getirin.
Motor yağı seviyesini kontrol edin	Motor yağı seviyesi düşük (Yağ Uyarı bulunan modeller).	Uygun seviyeye kadar tavsiye edilen yağdan doldurun
Yakıtı kontrol edin	Yakıt yok.	Yakıt doldurma
	Kötü yakıt; motor işlem görmeden veya benzin boşaltılmadan veya kötü benzin doldurularak saklanıyor.	Yakıt deposunu ve karbüratörü boşaltın Temiz benzin ile doldurun
Bujiyi sökün ve kontrol edin	Buji arızalı, kirli veya tırnak aralığı yanlış.	Buji tırnak aralığını ayarlayın veya bujiyi değiştirin
	Buji yakıtla ıslanmış (boğulmuş motor).	Bujiyi kurutun ve takın. Gaz kolu MAKS. konumdayken motoru çalıştırın
Motoru yetkili KAAN servisine götürün	Yakıt filtresi tıkalı, karbüratör arızası, ateşleme arızası, subaplar takılmış, vs.	Arızalı parçaları gerektiği gibi değiştirin veya onarın.

Motor Güç Kaybediyor	Sorun	Çözüm
Hava filtresini kontrol edin	Filtre(ler) tıkalı	Filtreleri temizleyin veya değiştirin
Yakıtı kontrol edin.	Kötü yakıt; motor işlem görmeden veya benzin boşaltılmadan veya kötü benzin doldurularak saklanıyor	Yakıt deposunu ve karbüratörü boşaltın. Temiz benzin ile doldurun
Motoru yetkili KAAN servisine götürün veya tamir kitabına bakın.	Yakıt filtresi tıkalı, karbüratör arızası, ateşleme arızası, subaplar takılmış, vs.	Arızalı parçaları gerektiği gibi değiştirin veya onarın.

Bakım Değişim Diyagramı	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Motor Yağı		25 Saat								
Hava Filtresi		25 Saat								
Buji			50 Saat							
Çalıştırma İpi					100 Saat					
Pompa Basınç Keçesi			50 Saat							
Pompa Basınç Sibobları					100 Saat					



Makinenizin Garanti Kapsamına Girmesi İçin Aşağıda Belirtilen Bakımları Zamanında Yapılması Gerekmemektedir

➔ Makine Bakımı

* Her kullanımdan sonra, depo içi temiz su ile yıkanmalı, makine ile temiz su atılmalı bu sayede pompa hortum ve tabanca içi temizliği yapılmalıdır.

* Her 25 saatte motor yağı değiştirilmeli

* Her 25 saatte hava filtresi temizlenmeli

* Her 50 saatte buji değiştirilmeli

* Her 100 saatte motor çalıştırma ipini değiştirin

* Her 50 Saatte pompa basınç keçesini değiştirin

* Her 100 saatte pompa siboblarını değiştirin

Servis dışında **YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERCE** yapılan müdahaleler; makinenin sökülmesi veya yansanayii yedekparça takılması ya da amaç dışı kullanılması makineyi garanti dışına bırakır.

➔ Dikkat Edilmesi Gerekenler

* 18 Yasından küçükler ve makinayı yeterince tanımayanlar makinayı kullanamazlar.

* Makinayı kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve esyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur

* Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maximum dikkati gösterin

* Makinenizi yanıcı ve patlayıcı sıvıların nakliye ve pülverizasyonunda kullanmayın

* Aletle ilaçlama yaparken kapalı elbiseler, kapalı güvenlik ayakkabıları, ilaçlamaya uygun eldiven ve maske kullanın,

* Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin

* Asla basınçlı sıvıyı elektrikten güç alan aletlere veya elektrik güç hatlarına doğru direkt püskürtmeyin


* Orijinal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar tümü ile kullanıcıya aittir.

* Asla basınçlı sıvıyı insan veya hayvanlara doğru püskürtmeyin

İş Bitiminde Pompa İçerisinde İlaç Bırakılırsa Makinenin Yıpranmasına Sebep Olur



Her kullanımdan sonra, depo içi temiz su ile yıkanmalı, makine ile temiz su atılmalı bu sayede pompa hortum ve tabanca içi temizliği yapılmalıdır.

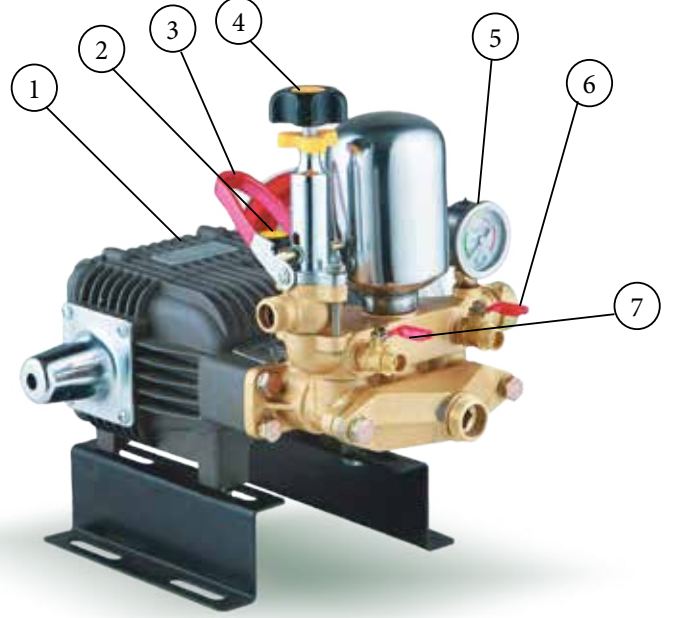

1) Yağ seviye göstergesi

2) Yağ dolum kapağı

3) Basınç kolu

4) Basınç ayar regülatörü

5) Basınç göstergesi


6) Karıştırıcı vanası

7) Hortum vanası




Yukarıda belirtilen işlemler zamanında yapılmayan makinelerde meydana gelebilecek muhtemel arızalar garanti kapsamındadır


➔ Motorun Çalıştırılması

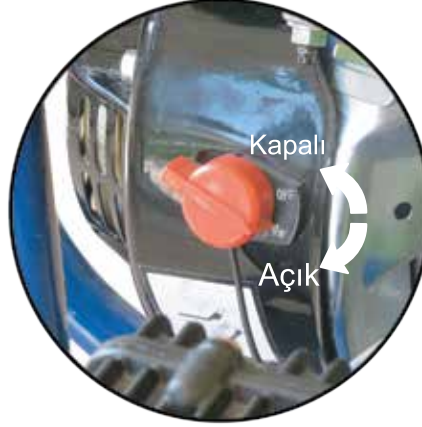

Motor Stop Düğmesini Açık
Konumuna Alınız

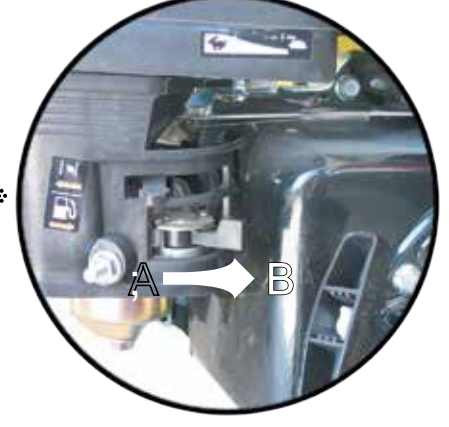

Benzin Musluğunu Açınız
! Konumuna Alınız

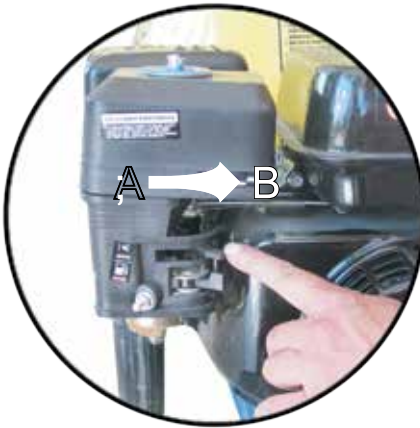

Jikle kolunu (Açık) **A** Konumundan
B (Kapalı) Konumuna Alınız




İp çekme kolunu hafif bir direnç hissedene kadar çekin, ardından yukarıda gösterilen ok yönünde hızlı bir şekilde çekin. İp çekme kolunu hafifçe geri döndürün.



Jikle Kolunu Motor Çalıştırdıktan
Sonra Tekrar " (Açık) Konumuna
Alınız

➔ Pompanın Çalıştırılması

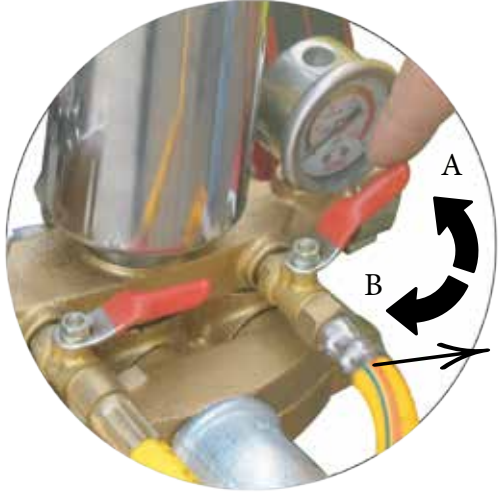

Motoru Çalıştırın.

Benzinli Motorların çalıştırılmaları diğer sayfalarımızda anlatılmıştır

Elektrikli Modellerde


Elektrik kablosu, elektrik fişi ve prizde herhangi bir kusur var mı? Kontrol etmeden önce elektrik fişini prizden çıkarın, olası onarım çalışmalarını ancak yetkili ve uzman kişilere yaptırın

Pompanın karıştırıcı vanasını A konumundan B konumuna getiriniz, bu sayede depo içerisindeki kimyasalınız karıştırılacaktır.

Kimyasal karışım işlemi tamamlandıktan sonra, karıştırıcı vanasını B konumuna geri getiriniz.

Hortum vanasını A konumuna getirerek ilaçlama yapmaya hazırlayınız

(B Konumunda Musluk Kapalı Olacaktır)

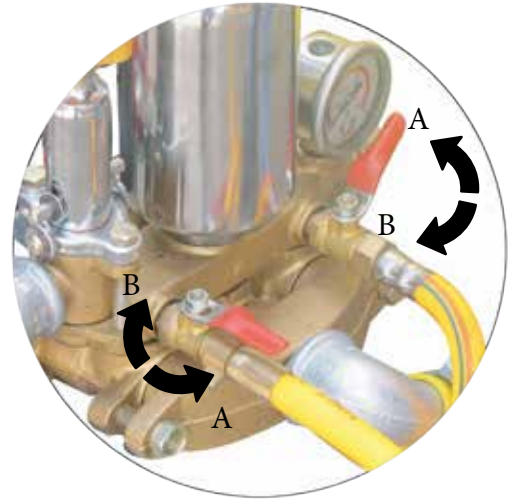

Basınç kolunu 2 konumuna alarak, hortum vanasına basıncı aktarınız.

İdeal Basınç 25 bardır.

Basınç ayarını regülatör üzerindeki siyah plastik vidadan ayarlanabilir. Ayarlamadan sonra alt tarafaki sarı kontrol vidasını sıkınız



Yağ seviye göstergesi yarı dolum konumuna kadar yağ doldurunuz.

Pompa içerisinde 20-50 motor yağı kullanınız



İş Bitiminde Pompa İçerisinde İlaç Bırakılırsa Makinenin Yıpranmasına Sebep Olur



!!Elektrikli Modellerde Çalıştırma Anahtarı




DİKKAT!..

Aşağıdaki Kullanma ve Bakım talimatına Uyunuz.

1. Deponun içine su koymadan çalıştırmayınız.
2. Çalışmaya başlamadan önce vanaların ve tabancaların açık olmasına dikkat ediniz.
3. Kumsuz ve milsiz suyun pompanın ömrünü uzatacağını unutmayınız.
4. Kışın buzlanmayı önlemek için pompa hortumunda ve tabanca teşkilatında su bırakmayın ve üzerini örtünüz
5. Motor ve pompanın yağ seviyesini ayda bir kontrol ediniz.
6. Yedek parçalarınızı fabrika ve yetkili bayilerimizden alınız.
7. Kullanma ve bakım talimatlarına uyunuz.
8. Makinelerimiz imalattan doğan arızalara karşı 2 yıl garanti altındadır.

Uzun Seyyar Kabloları Düşük Voltaja Sebebiyet Verir

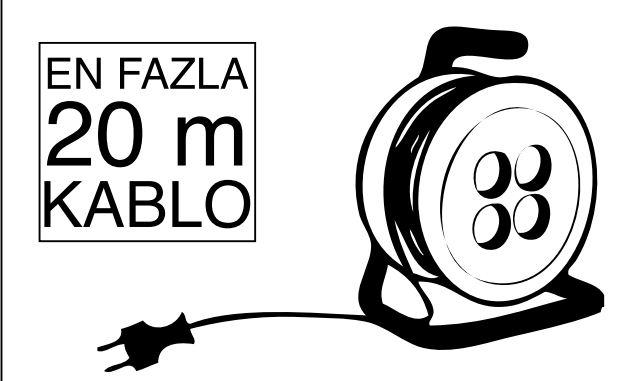

Yüksek Ses Geçici İşitme Kaybına Neden olabilir. O yüzden Makine Çalışırken iken Kulaklık Kullanınız



Motorun Egzos Sıcaklığı 80 dereceyi aştığı için yanma tehlikesi oluşabilir.



Tutuşma Tehlikesi oluşabilir, her türlü kıvılcımdan uzak tutunuz.



**Tüm Nakliye Bedelleri Tüketicie Aittir !
TÜKETİCİ ÜRÜNÜ SERVİSE KADA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR**



→ Bakım Çizelgesi

Bakım Yapılacak Günler		Yapılan Bakım	Bir Sonraki Bakım	Bakım Yapan Servis
10 Saat	.../.../...		.../.../...	
20 Saat	.../.../...		.../.../...	
30 Saat	.../.../...		.../.../...	
40 Saat	.../.../...		.../.../...	
50 Saat	.../.../...		.../.../...	
60 Saat	.../.../...		.../.../...	
70 Saat	.../.../...		.../.../...	
80 Saat	.../.../...		.../.../...	
90 Saat	.../.../...		.../.../...	
100 Saat	.../.../...		.../.../...	
110 Saat	.../.../...		.../.../...	
120 Saat	.../.../...		.../.../...	
130 Saat	.../.../...		.../.../...	
140 Saat	.../.../...		.../.../...	
150 Saat	.../.../...		.../.../...	
160 Saat	.../.../...		.../.../...	
170 Saat	.../.../...		.../.../...	
180 Saat	.../.../...		.../.../...	
190 Saat	.../.../...		.../.../...	
200 Saat	.../.../...		.../.../...	
210 Saat	.../.../...		.../.../...	
220 Saat	.../.../...		.../.../...	

GARANTİ BELGESİ

Garanti Belgesi SATICI ve SERVİS tarafından EKSİKSİZ doldurulmalıdır. Kullanıcı, garanti kapsamında makine bakımı için yetkili servise geldiğinde garanti belgesini ve malın faturasına **göstermelidir**

İzin Tarihi: 19.03.2007 Numarası: 38521

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı: **Basmacıoğlu - Ata BASMACI**
Adres Merkez **Eski San. Girişi Otel Antiocheia Altı P.K. 32400 Yalvaç / Isparta**
Telefon - faks - e-posta: **0090 246 441 5640 (Pbx) 0246 441 52 05 info@basmacioglu.com.tr**

MALIN **İLAÇLAMA MAKİNESİ**
Cinsi: **KAAN**
Markası:
Modeli:
SERİ NO
Garanti Süresi 2 yıl, **Azami Tamir Süresi 30 (Otuz) İş günüdür.**

SATICI FİRMA

Firma Adı:
Adresi
Tel: Faks:
Fatura No: Tarihi:
Teslim Tarihi: Teslim Yeri:
KAŞE / İMZA

Bu belgenin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



Servisler Listesi

Firma Ünvanı	Adres	İletişim		İl	İlçe
Merkez Servis	Antalya Çevreyolu üzeri M.Akif Ersoy M. Beyazit C. No:84	444 46 14	0248 234 56 69	Burdur	Merkez
Merkez Servis	Eski Sanayi Sitesi No: 27	0246 441 56 39		Isparta	Yalvaç
Veli ARI	San Sitesi A/2 No:48 Elmalı - Antalya	0242 618 33 63	0535 716 04 72	Antalya	Elmalı
Emrah Karaca	Sanayi Sitesi A-2 BLOK NO-3		0533 624 49 69	Antalya	Korkuteli
MEHMET HEKİMOĞLU	KARATAŞ MAH DÖŞEMEALTI	0242 412 50 90	0535 610 07 26	Antalya	YENİKÖY
ŞAHİN KARATAŞ	BURHANİYE Mah. İstasyon Cad. No: 133		0535 733 46 45	Adana	Ceyhan
MEHMET URSAVAŞ	YENİ SAN.SİT.KONYA YOLU ÜZERİ	0246 313 28 59		Isparta	Eğirdir
ŞABAN AYDIN	Sanayi çarsisi çıraklık Okulu Altı	0246 411 20 43	0542 317 60 15	Isparta	ŞARKI-KARAĞAÇ
Bahçe Tarım	Silifke Caddesi No: 58	0324 237 98 56		Mersin	Merkez
Selami KARAHAN	İstiklal Mah. Atatürk Cad. No: 58-A		0536 396 84 63	Osmaniye	Merkez
Motorcu ALİ AYDIN	Akcami Karşısı Cenkçimenler Sk.NO-2	0324 814 64 70	0536 969 13 78	Mersin	Anamur
Ömür HATIP	Sanayii Sitesi 12 blok no 11	0328 826 08 33	0542 611 99 22	Osmaniye	Merkez
Adem ÖZBAYDEMİR	GÜlabibey Mah. İnklap Caddesi 4. hamidiye sok 2/A		0537 411 36 16	Çorum	Merkez
Motorcu Ayhan Önal	Yeni San .Konya Yolu ÜZERİ	0332 813 45 96	0535 516 98 34	Konya	Akşehir
ŞAHİN ARMAĞAN	Eski Sanayii Böl 8. cad no: 15/bölgesi Kocasinan / Kayseri	0352 320 41 61		Kayseri	Kocasinan
Murat AZILI	Kale Mah. San. Cad.		0533 625 30 56	Aksaray	Ağaçören
Adem SÖNMEZ	Yeni Mahalle Plevne Cad. No: 78/C	0312 623 81 41	0543 579 11 12	Ankara	Polatlı
Cuma ÇOBAN - Hacı KARAKAYA	San Sitesi 2. Blok No:2	0535 677 81 07	0541 511 46 56	K. Maraş	Afşin
Topçuoğlu Ticaret	Pazar Mahallesi	0332 556 25 31		Konya	Doğanhisar
Nadi Devoğlu	Hat boyu Cad 5/A	0222 322 10 20	0535 517 49 19	Eskişehir	Merkez
Savrukoğlu Tarım	SANAYİ ÇARŞISI 8. BLOK NO:7	0272 221 10 99		Afyon	Merkez
Hilal Oto - Nejat BALON	Yeni Sanayi Sitesi	0272 356 80 26	0532 676 37 15	Afyon	Dinar
Resul ÖZEN	Yeni Mahalle	0256 741 26 89	0533 425 00 70	Aydın	Karpuzlu
İRHAL İNŞ. TARIM TEM.GIDA TİC.LTD.ŞTİ	Camikebir Mah. San. Sit. 6. Sok No:47		0542 406 90 97	İzmir	Seferhisar
Ali SICIM / Star Elektrik	30 Agustos Cad No:32	0274 513 77 41		Kütahya	Simav
Ender SARGIN	S. Demirel Cad. No:48		0535 977 53 48	Manisa	Alaşehir
Murat Koçyigit	Bir Eylül Sanayi Sitesi Sit:29 Sok No:6	0276 231 23 55	0532 627 97 16	Uşak	Merkez
ÖZ ATA MOTOR BÜLENT ÖZATA	Durak Mah. Domanic Cad.No:35	0544 857 22 44		Kütahya	Tavşanlı
Titiz Tarım	Küçük Sanayi Sitesi 12. Blok A/10	0228 212 73 23		Bilecik	Merkez
Ayhan Ökçel	Hamzabey Mah.Şehit Zeki Gökgoz Sok. No:16	0224 612 19 77	0532 397 61 86	Bursa	M.K.Paşa
İsmail Gündoğan	Yeni San.Sit. Cumhuriyet Cad. No:153	0266 246 19 38	0532 787 20 63	Balıkesir	Merkez
Özhan Öğütçen	Hıdırağa Mah. Mandıracı Kadir Sok	0282 652 43 01		Tekirdağ	Çorlu
Metin Bayraktar	Barış Mah. Önek San Sit. No 83	0370 725 29 59		Karabük	Safranbolu
Karademir Ziraat	Hürriyet Mah.Aktaş Caddesi	0370 424 43 46		Karabük	Merkez
Sadi Uzun	San.Sit. 11.blok No:19	0356 725 81 20	0535 302 70 19	Tokat	Erbaa
Ziyaettin Sanaş	San Sit 8. Sok. No: 35	0424 224 38 36	0532 283 33 24	Elazığ	Merkez
TURANLAR YAPI MARKET	YANGI KöyÜ Köyceğiz/MUĞLA	0252 262 58 30		Muğla	Köyceğiz
BURAK TİCARET	Han Mah. Banırma Cad. No 23/ A	0535 630 82 62	0543 870 50 60	Balıkesir	Susurluk
SARIOĞLLARI ŞABAN - İLKER SARI	Yeni San. Sitesi 185 SOK NO-4	0266 432 20 32	0535 438 33 24	Balıkesir	Havran
CAN BAHÇE ALETLERİ TARIM HAYV.OTO.NAK. LTD.ŞTİ.	ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24 NİĞDE	0388 233 24 95	0532 491 75 17	Niğde	MERKEZ
TEMİZ İŞ TİCARET - ERCAN SAVACI	TOL ÇARŞI KAPALI GARAJ KARŞISI NO:24 / YOZGAT	0354 217 31 42	0542 406 90 97	Yozgat	MERKEZ
KÜPRA MOTOR - MEHMET DAL	YÜZÜNCÜ YIL SANAYİ CAMİİ YANI 6. BLOK 582/A		0544 415 83 74	Amasya	Merzifon
Oto Ekrem -	SANAYİ SİTESİ	0370 766 38 70	0542 452 62 59	Karabük	Yenice
Uslu Ziraat	çorum Cad. eski Ofis Karşısı 60 / e	0364 511 64 42		Çorum	İskilip
Şafak gülmez	HÜRRİYET MAH.AKTAŞ CAD.		0542 321 53 75	Karabük	Merkez
Kevser Tarım	Rüstem Paşa Mah. Hacı Ali cad No 66/ A	0424 218 22 76		Elazığ	Merkez



Servisler Listesi

İBRAHİM ÇETİN	SELİMİYE SAN. SİT. 1C NO:6		0545 515 13 23	Muğla	Milas
Turunç Döküm	DEMİRCİ MAH.DEMİRCİ CAD.NO:6		0535 605 79 23	Bursa	Nilüfer
ERCAN TRAKTÖR MUSTAFA ERCAN	MENDERES MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ALTUN CAD NO: 10	0286 773 55 60	0542 890 50 76	Çanakkale	BAYRAMIÇ
TARLAS TİC.NAK.LTD. ŞTİ	İSTİKLAL CAD.NO::170	0286 316 10 98	0532 242 17 40	Çanakkale	Biga
KOŞUCULAR MAKİNA	ETİ CAD PERPA İŞ MERKEZİ NO 42	0312 623 38 83	0542 624 48 95	Ankara	Polatlı
GÜVEN OTO HASAN TOPAL	SARIKAYA MAH HÜRİYET CAD NO-10 /38		0542 747 86 62	Eskişehir	Sarıcakaya
Doğan Enerji	N. Kemal Mah. Arap İbrahim Paşa Cad. No: 95/A	0286 212 54 58	0533 421 79 30	Çanakkale	MERKEZ
ÇİLİNGİR TİCARET	HACİBEY MAH. SANAYİİÇAR. 2. SOK NO:9		0505 438 34 32	Ankara	Nallıhan
Erdal Aktaş	M.K PAŞA CADDESİ NO:134-136	0358 213 08 85		Amasya	Merkez
Çalışkanlar Ticaret	İplik yolu üzeri		0544 393 24 48	Antalya	Aksu
ÜNSALLAR MAKİNE MOT. SAN	ÇANKIRI CAD. YIBA ÇARŞISI 2. ZEMİN KAT NO: 45/46	0312 324 53 02	0532 265 50 66	Ankara	Dışkapı
ÖZDEN MOTOSİKLET AHMET KASTAMON- ULU	Metal San Sit		0544 787 09 52	Kastamon	Tosya
GÜRBÜZ MAKİNE	PİRİ MEHMET MAH. 113. CAD. NO 34/B	0246 218 69 04		Isparta	Mezkez
S.Hilmi Karaçomak	Saray Mah.Galatasaray Cad.No:5/B	0242 513 77 80	0532 635 56 66	Alanya	Antalya
Bermuda Motor	SARAY MAH.GALATASARAY CAD.NO:5/B	0242 513 77 80	0532 635 56 66	Antalya	Alanya
GÜVEN İŞ ESAT BÜTEV	82 evler Mah.Türkmenistan cad. No: 11/B	0324 238 88 44		Mersin	Tarsus
BİRLİK ELEKTİRİK MAKİNA İSMAİL BİLYAY	KARAAĞAÇ MAH. SANAYİİ ÇARŞISI 770 SOK.	0446 224 53 33	0536 705 16 90	Erzincan	MERKEZ
Mehmet BOZKURT	Beyazlar Mah. Hacı ökkeş Cad. No.124/A		0536 734 74 75	Gaziantep	Şahinbey
DİKYURT MOTOR AB- DURAHMAN DİKYURT	YILDIZ KöYÜ	0378 227 59 55	0541 548 36 56	Bartın	MERKEZ
ŞAHİN MOTOR RA- MAZAN ŞAHİN	çakmak Mah. Nuri öZER Sok No:2		0543 691 60 16	Balıkesir	Dursunbey
BEREKET MOTOR SEDAT GEZGİNCİ	Kenan Evren San Sit. 5313 Sok No: 34	0236 233 45 16	0532 498 91 03	Manisa	Merkez
Sayan Ticaret İBRAHİM SAYAN	Belen Sanayii Sitesi B Blok No:2		0533 928 52 59	Zonguldak	KDZ EREĞLİ
ABDULLAH KOÇ	Karadeniz Cad. No:6 Emek Apt no:6		0534 067 70 32	İstanbul	Çatalca
GÜNDOĞDU OTO ÖNDER GÜNDOĞDU	Mollabey pazaryeri NO-87	0372 382 22 24	0532 607 46 93	Zonguldak	Alaplı
Mustafa Günyar	tunca 99 camdipi		0535 505 20 00	İzmir	BORNOVA
Ali KORUK	Sanayii Sitesi D blok No:10		0537 591 88 26	Karaman	Ermenek
TARIM DÜNYASI MAK. KİMYA HİZ.PAZ.TAR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ	Stadyum Cad. A/B	0232 878 14 26	0232 878 37 31	İzmir	Kemalpaşa
MOTOPAR / YÜKSEL KOYUNCU	Ahi Evran San Sit Barbaros sok No: 15	0236 462 14 81	0535 408 91 54	Manisa	Demirci
Emre & Bahçe	Necatibey Cad. No:83/A	0212 243 90 92		İstanbul	Karaköy
MEHMET UCA	KAKLIK MAH.SEMT VALİ OĞUZ KAĞAN KÖKSAL CAD. 15 HONAZ/DENİZLİ		0536 316 51 62	Denizli	HONAZ/KA- KLİK
USKU MOTOR	SANAYİ ÇARŞISI ÇINAR SOK NO 12	0532 486 82 63	0536 842 54 50	Bursa	Yenişehir
ANIL TARIM-ANIL KAVALCI	ORHANİYE MAH.MEZBAHA SOK.NO:37/B	0224 777 01 47		Bursa	İNEGÖL
SELİM MUSLU	KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12	0236 867 35 53	0543 553 52 21	Manisa	sarıgöl
DEMİRDEN MAKİNA END. LTD.ŞTİ	1234 SOK (ESKİ57 SOK).NO:153	0312 385 93 85	0312 354 02 01	Ankara	OSTİM
ERBAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC. LTD.ŞTİ	TERME CAD.HAL SOK.NO:13	0386 212 29 89	0546 904 40 40	Kırşehir	MERKEZ
ENGİN TORNA ENGİN TUTAN	SANAYİ SİTESİ 11 BLOK NO 31		0535 963 78 68	Tokat	NİKSAR
ERHAN PEKER	GÜNEŞLİ MAHALLESİ		0536 669 19 50	Manisa	GÖRDES
ALİ TAŞ	MERKEZ MAH.MENDERES CAD. NO:32 ESENPINAR		0532 514 43 22	Mersin	ERDEMLİ



Servisler Listesi

ALİ KUYMA	YENİ MAH 237 SOK 8	0542 782 11 75	0546 746 52 60	SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ
ZAFER ÇOBAN	SANAYİ SİTESİ D BLOK NO-8	0248 531 40 75	0555 826 83 04	Burdur	Karamanlı
BEREKET MOTORLU ARAÇLAR SAN.LTD.ŞTİ	YENİ MAHALLE ADA CAD. NO:25	0274 612 22 69		KÜTAHYA	Tavşanlı
KADİR KARACA	BEYKONAK MAH.NO :40	0242 882 67 40	0533 440 72 73	Antalya	KUMLUCA
NUFEL DEDE	1 SANAYİ SİTESİ SANAYİ CAD NO 48	0256 461 17 96		Aydın	EFELER
DOĞAN ENERJİ	NAMIK KEMAL MAH.ARAP İBRAHİM PAŞA CAD.NO:99/A	0286 212 54 58	0533 421 79 30	Çanakkale	MERKEZ
FERHAT KAYA	ÇAKAL DERESİ E-5 KARAYOLU ÜZERİ OPET KIRÇİÇEĞİ ARKASI NO-1	0242 742 24 80	0533 334 20 25	Antalya	MANAVGAT
MUHSİN YILMAZ	KURTULUŞ MAH HİSARCIK CAD NO 78 ODUN PAZARI	0532 258 32 10		Eskişehir	MERKEZ
FAİK SAMANCI	SANAYİ SİTESİ NO 33		0542 359 36 78	Uşak	merkez
YILMAZ OTO-YILMAZ BAYKIN	ABDÜLHALİK RENDA MAH.KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2 BLOK NO:25		0507 283 59 18	Çankırı	merkez
YALÇIN AKBUDAK	SANAYİ SİTESİ A BOLOK NO 4	0536 247 13 96	0505 898 20 46	K. maraş	GÖKSUN
MEHMET ARGUNŞAH	SANAYİ SİTESİ 14 BLOK NO 140	0539 397 46 98	0544 909 90 00	Tokat	MERKEZ
abruhman dikeyurt	yıldız köyü		0541 548 36 56	Bartın	merkez
MEHMET ALTER	KAHTA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLLOK NO 21	0533 618 18 21		Adıyaman	kahta
HÜSEYİN ERGİŞİ	GÜLER MAH MEHMET AKİF CAD 7 SOK	0318 218 29 28		Kırşehir	MERKEZ
OSMAN ORUÇ	TEPE MAH.DİYARBAKIR CAD.ANIL SOK.		0541 462 09 32	Diyarbakır	ÇERMİK
ÖMER KELLEÇİ	ORDU CAD.NO:15		0532 430 48 52	Giresun	TİRAZİZ
MURAT TARIM	YENİ MAH.OKULLAR CAD.NO:8/B	0452 225 18 26		Ordu	MERKEZ
NAR YAPI MALZ.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	MERKEZ MAH HÜRRİYET CAD NO-11		0505 913 80 03	Sinop	DURAĞAN
AKIN EBİNÇ	YENİ SANAYİ SİTESİ C 10 BLOK NO:18		0539 958 14 34	Van	MERKEZ
TANER AKSOY	KAVAK MAH AYVA HAYRABOLU CAD NO 125	0284 514 10 62		Edirne	UZUNKÖPRÜ
DÖKMEOĞLU TARIM MAK.LTD.ŞTİ	KARAKAŞ MAH.UZUN SOK.NO:8/1	0288 212 08 98		KırıARELİ	MERKEZ
AYTEKİN TAŞKIRAN	KURTULUŞ MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI YANI	0326 471 28 42	0533 233 10 24	Hatay	YAYLADAĞI
YILDIZ BOBİNAJ	BAMYA SUYU MAH 156 SOK NO 40-1	0414 315 83 16		Şanlıurfa	HALİLİYE
MUSTAFA DİKBAŞ	EMİRGAN SOK NO 20 MERKEZ MAH		0542 797 96 32	Yalova	ALTİNOVA
ÖZGÜNGÖR TRAKTÖR VE TAR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	DİVRİĞİ CAD.		0532 767 08 82	Sivas	kangal
SURAT MOTOR Nİ-HATSARIGÜL	YENİ ATA SANAYİ SİTESİ 49-30 SOK NO 128	0346 224 08 20	0541 552 67 20	Sivas	MERKEZ
AYDIN ELEKTİR-İK-GAZİ ALPARSLAN	İLHAN DERELİOĞLU CADDESİ NO:21	0422 615 26 36		Malatya	DARENDE
BİL-KA TİCARET-GALİP KARADAĞ	SÜMER EVLER MAH.BOZBEY YOLU NO:114	0416 213 16 88	0541 403 33 02	Adıyaman	MERKEZ
YILMAZ TRAKTÖR ZİRAAT MAK.TİC.SAN LTD.ŞTİ	OKUL MAH.KöSKER CAD		0533 388 39 74	Düzde	MERKEZ
YILMAZ TRAKTÖR ZİRAAT MAK.TİC.SAN LTD.ŞTİ	OKUL MAH.KöSKER CAD		0533 388 39 74	Sakarya	MERKEZ
ŞAHİN KESİM MOTOR MEHMET ŞAHİN	AŞAĞI SOKU MAH NO 7 SANAYİ SİT ARASKORGA KARŞISI		0544 573 51 02	Bolu	merkez
ARAS TARIM-MUHSİN ARAS	KAĞIZMAN İSTİKLAL ALANI NO:25			Kars	kağızman
DEMİR OTO MURAT DEMİR	ÇAY DEĞİRMENİ MERKEZ MAH NO 28 A		0538 474 80 90	Zonguldak	DEVREK



Fabrika 1

O.S.B Milli Egemenlik C. No:14 BURDUR
T. 0248 252 9355 F. 0248 252 8004

Fabrika 2

M. Akif Ersoy M. Bayezit C. No:84 BURDUR
T. 0248 252 9366

Servis ve Yedek Parça

M. Akif Ersoy M. Bayezit C. No:84 BURDUR
T. 444 4 614 F. 0248 234 56 69

info@basmacioglu.com.tr
www.basmacioglu.com.tr

444 4 614

Revizyon Tarihi : 25/10/2016

***Makinenizin Garanti Kapsamına Girmesi İçin Kitapçık İçerisindeki Bakımları
Zamanında Yapılması Gelmektedir***

***Tüm Nakliye Bedelleri Tüketicie Aittir!
Tüketici Ürünü Servise Kadar Getirmekle Yükümlüdür***

