



DİZEL ÇAPA MAKİNASI

350-S

51-S

52-S

52-S3

53-S

53-S3

54-S

54-S3

56-S



KULLANMA KILAVUZU

KAAN AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ

MAKİNEİNİZİ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ
GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN MAKİNEİNİZİN BAKIMLARINI
EKSİKSİZ VE ZAMANINDA YAPINIZ

DIKKAT KENDİNİZ VE ÇEVRENİZDEKİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN MAKİNE
KULLANIMINIZDA DİKKATLİ OLUNUZ

DIKKAT ALKOL VE SİGARA İLE UYKUSUZLUK VEYA DİKKAT NOKSANLIĞI
DURUMUNUZDA MAKİNEİNİZİ KULLANMAYINIZ

DIKKAT BU KİTAPÇIĞI DİKKATLİCE OKUMADAN VEYA MAKİNE KULLANIMINI
TAMAMEN ÖĞRENMEDEN MAKİNEİNİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ

DIKKAT MAKİNE ÜZERİNDE UYARICI VE İKAZ İŞARETLERİNİ SÖKMEYİNİZ
KAZIMAYINIZ. SİZİN VE ÇEVRENİZDEKİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN MUTLAKA
UYUNUZ

DIKKAT MAKİNE ÜZERİNDE STOP VE ACİL STOP MANDALLARINI İPTAL
ETMEYİNİZ ÇALIŞMIYORSA EN YAKIN SERVİSE TAMİR ETTİRİNİZ

DIKKAT GEREKLİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK BİLGİ VE PARÇA TENİNİ
KONUSUNDA BAYİLERİMİZ VE SERVİSLERİMİZDEN DE YARDIM
ALABİLİRSİNİZ


DIKKAT ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANINIZ

DIKKAT MAKİNEİNİZİ AMAÇ DIŞI KULLANMAK (ÇAPA MAKİNESİ HARİCİNDE
KULLANMAK, YÜK TAŞIMAK, REMORK TAKMAK, VS.)VEYA MAKİNEYE
HERHANGİ BİR İLAVE YAPMAK YAN SANAYİ YEDEK PARÇALAR
KULLANMAK, YETKİLİ SERVİSLER DIŞINDA MÜDAHALE EDİP SÖKMEK
MAKİNEYİ GARANTİ KAPSAMINA ÇIKARTIR.

2-MAKİNEİNİN TANIMI

YABANCI OTLARDA MÜCADELEDE, TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA, TOPRAK YÜZEYİNDEKİ KISA
BOYLU ORGANİK MADDELERİN(YEŞİL OT BİTKİ ARIKLARI)PARÇALANMASI, KAPATILMASI. VE
TOPRAĞA KARIŞTIRILMASINDA TARIM TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

Makine üzerindeki işaret ve işaretçiler kolay kullanımınız ve can güvenliğiniz tasarlanmış olup sökülmüş tahrip olmuş işaretçilerin yenisini temin ediniz

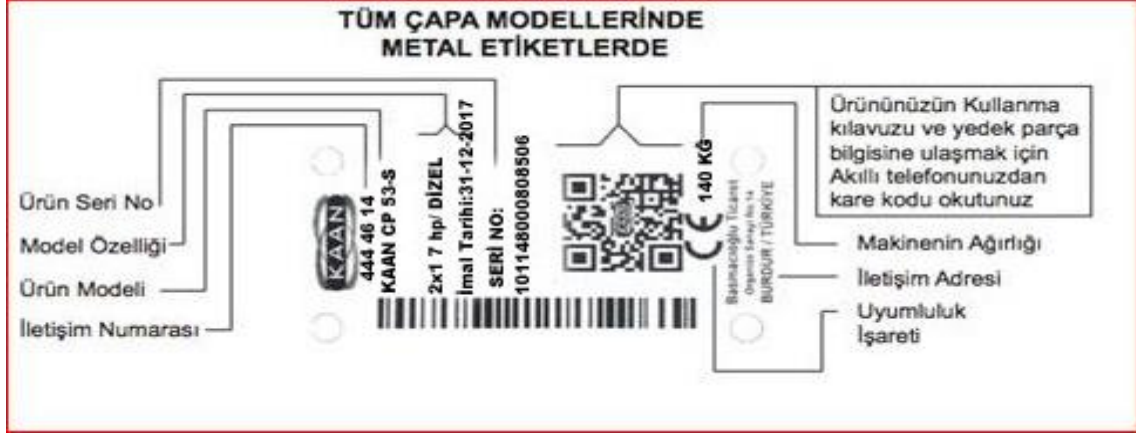




GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- DİKKAT** Makinenin kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu okuyun. Makinenin nasıl kontrol ve stop(durdurulmasını) öğrenin.
- DİKKAT** 18Yaşından küçükler ve makineyi yeterince tanımayanlar makineyi kullanamazlar.
- DİKKAT** Makineyi kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur.
 - İnsanlar (özellikle çocuklar) ve hayvanlar yakınında iken çalışmayın.
- DİKKAT** Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkati gösterin.
- DİKKAT** Güvenli bir kullanım için daima orijinal yedek parça kullanın.
- DİKKAT** Asla bu makinayı kapalı alanlarda çalıştırmayın ve kullanmayın. Egzoz gazı sağlığa zararlıdır. Egzoz gazını solumayınız.
- DİKKAT** Motorun egzoz sıcaklığı 80°'yi aşar yanma tehlikesi.
- DİKKAT** Kapalı elbiseler ve tamamen kapalı güvenlik ayakkabıları giyin. Motorlu toprak frezesine bakım yaparken veya frezeleri takarken mutlaka durdurun ve dayanıklı eldiven takın.
- DİKKAT** Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
- DİKKAT** Çalışacağınız alandaki taş, tel, cam parçası, geniş çalılar, metal cisimler ve ağaç, kütüklerini temizleyin.
- DİKKAT** Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makinayı çalıştırmayın.
- DİKKAT** Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makinayı durdurun ve hasarı kontrol edin.
- DİKKAT** Gün ışığında ya da yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
- DİKKAT** Asla makinayı çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.
- DİKKAT** Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.
- DİKKAT** Motoru sadece vites kolu boşa '0' iken çalıştırmaya başlatın.
- DİKKAT** Freze muhafazası takılmadan kesinlikle toprak frezelemesi yapmayın.
- DİKKAT** Frezenin ve biçme bıçağının çıkarılması, takılması temizlenmesi sırasında motor kesinlikle durdurulmalıdır.
- DİKKAT** Makinenin orijinal parçalarını çıkarmayınız. Tamir veya tadil ettirmeyiniz.
- DİKKAT** Makinenizi kullanırken vitesi boşa almayınız
- DİKKAT** Yangın tehlikesinden kaçınmak için;
 - DİKKAT** Yakıt ikmalinde motor ve şasiye yakıt dökülmemesi için geniş bir huni kullanın.
 - DİKKAT** Yakıt deposunun seviye göstergesine uygun şekilde doldurun.
 - DİKKAT** Yakıt doldururken sigara içmeyiniz ve yanıcı maddelerden uzak durun.
 - DİKKAT** Makinenizi parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
 - DİKKAT** Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın.
 - DİKKAT** Bakım ve ayar yapmak için yakıt deposunda yakıt varsa makineyi devirmeyin.

DİKKAT Makine üzerindeki emniyet stop tertibatını kesinlikle iptal etmeyiniz. Makina üzerinde hiçbir değişiklik yapmayınız

DİKKAT Makinenizi kullanırken maske ve kulaklık kullanınız.

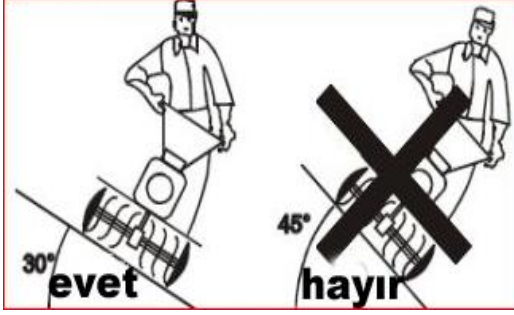

DİKKAT Makinenizi eğimli arazide kullanmayınız



80 gr 20/50 yağ koyunuz

HAVA FİLTRESİNİ KONTROL EDİNİZ KİRLİ BİR HAVA FİLTRESİ KARBÜRATÖRE HAVA AKIŞINI KISITLAYACAKTIR BUDA MOTOR PERFORMANSINI AZALTACAKTIR



Otomatik stop mandalını kesinlikle iptal etmeyiniz



Makine üzerinde hiçbir parçayı sökmeyiz çamurlukları sökmeyiniz yaralanmanıza sebebiyet verebilir.

 Makinemizi Tanıyalım


51-S / 52-S / 53-S / 54 S / 56-S ÇAPA

Dizel Çapa Makinesi

Model	51-S	52-S	53 S	54 S	56 S
Motor Tipi	5 Hp	7 HP	7 Hp	10 Hp	12 Hp
Çalıştırma	İpli	İPLİ	Marşlı / İpli	Marşlı / İpli	Marşlı / İpli
Vites	2 ileri / 1 Geri	2 ileri/1 geri	2 ileri /1 Geri	2 ileri /1 Geri	3 ileri /1 Geri
Filtre	Yağlı Sistem	Yağlı sistem	Yağlı Sistem	Yağlı Sistem	Yağlı Sistem
Yakıt Deposu	5,5 Litre	5,5 litre	5,5 Litre	5,5 Litre	5,5 Litre
Kuyruk Mili	Var	Var	Var	Var	Var
İş Genişliği	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm	120 cm
İş Derinliği	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Ağırlık	110 Kg	147 kg	150 Kg	153 Kg	165 Kg
Teker	400 x 8	500x8	500 x 8	500 x 8	600 x 12
Yakıt Türü	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

Dizel Çapa Makinesi

Model	52 S3	350-S	53 S3	54 S3
Motor Tipi	7 hp	7 HP	7 Hp	10 Hp
Çalıştırma	İpli	Marşlı/İpli	Marşlı/İpli	Marşlı / İpli
Vites	3 ileri / 1 Geri	3 ileri / 1 Geri	3 ileri / 1 Geri	3 ileri / 1 Geri
Filtre	Yağlı Sistem	Yağlı Sistem	Yağlı Sistem	Yağlı Sistem
Yakıt Deposu	5,5 Litre	5,5 Litre	5,5 Litre	5,5 Litre
Kuyruk Mili	Var	Var	Var	Var
İş Genişliği	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm
İş Derinliği	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Ağırlık	147 Kg	140 Kg	150 Kg	153 Kg
Teker	500 x 8	500X8	500 x 8	500X8
Yakıt Türü	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel

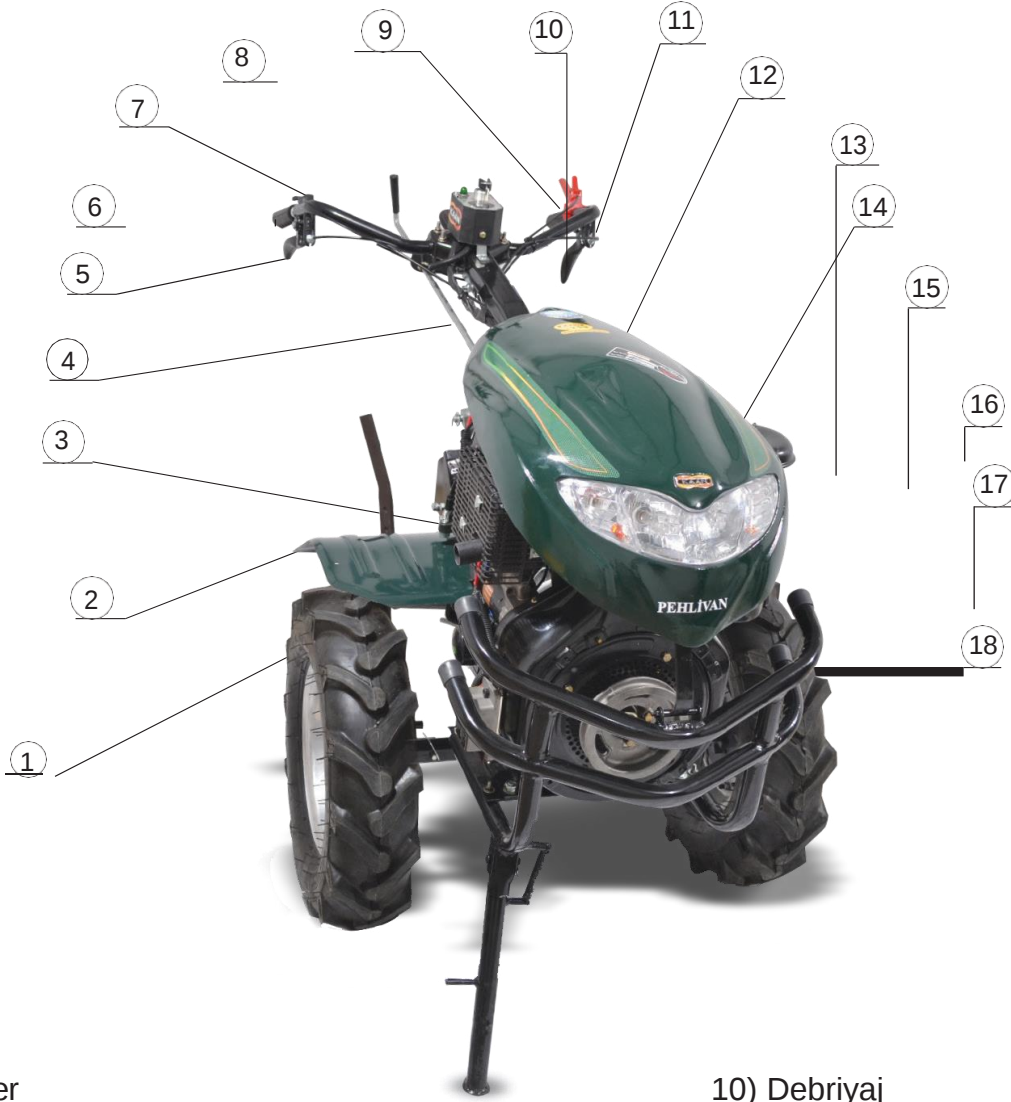

- 1) Teker
- 2) Çanurluk
- 3) Şanzuman Ve Kuyruk Mili
- 4) Vites Kolu
- 5) Geri Vites
- 6) Elcik
- 7) On - Off Anahtarı
- 8) Gidon Yükseklik Ayarı
- 9) Güvenlik Kolu

- 10) Debriyaj
- 11) Gidon
- 12) Akü
- 13) Depo ve Mazot Musluğu
- 14) Kaput
- 15) Far takımı
- 16) Hava Filtresi
- 17) Tampon
- 18) İp Çekme Kolu ve Takım

Marşlı Çalıştırma



1) Yakıt Vanasını Açınız



2) Gaz Kolunu Yarım Açınız



3) Güvenlik Kolulunu İndiriniz Bu Kol Aynı Zamanda Stop Koludur



4) Güvenlik Kolulunu Kilitleyiniz



5) Vitesi Boşa Alınız



6) Marş Butonuna Basınız veya İp Çekme Kolunu Çekiniz

İpli Çalıştırma



İpli çalıştırırken ilk 5 adım aynen uygulanır.

ŞEKİL ŞEKİL ŞEKİL ŞEKİL ŞEKİL

1

2

3

4

5



6) Baskıyı Azaltma Ayarına Basınız



7) Boşluğunu Alarak İpi Çekiniz





Otomatik Stop Kolu



DİKKAT !

OTOMATİK STOP KOLUNU; CAN EMLİYETİNİZ İÇİN KESİNLİKLE İPTAL ETMEYİNİZ, HER HANGİ BİR CİSİMLE BAĞLAMAYINIZ.

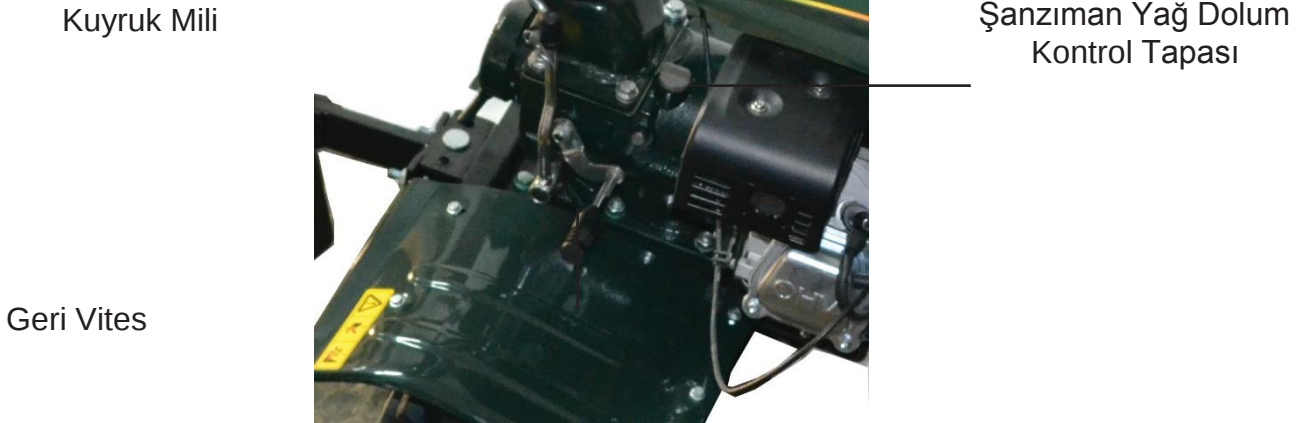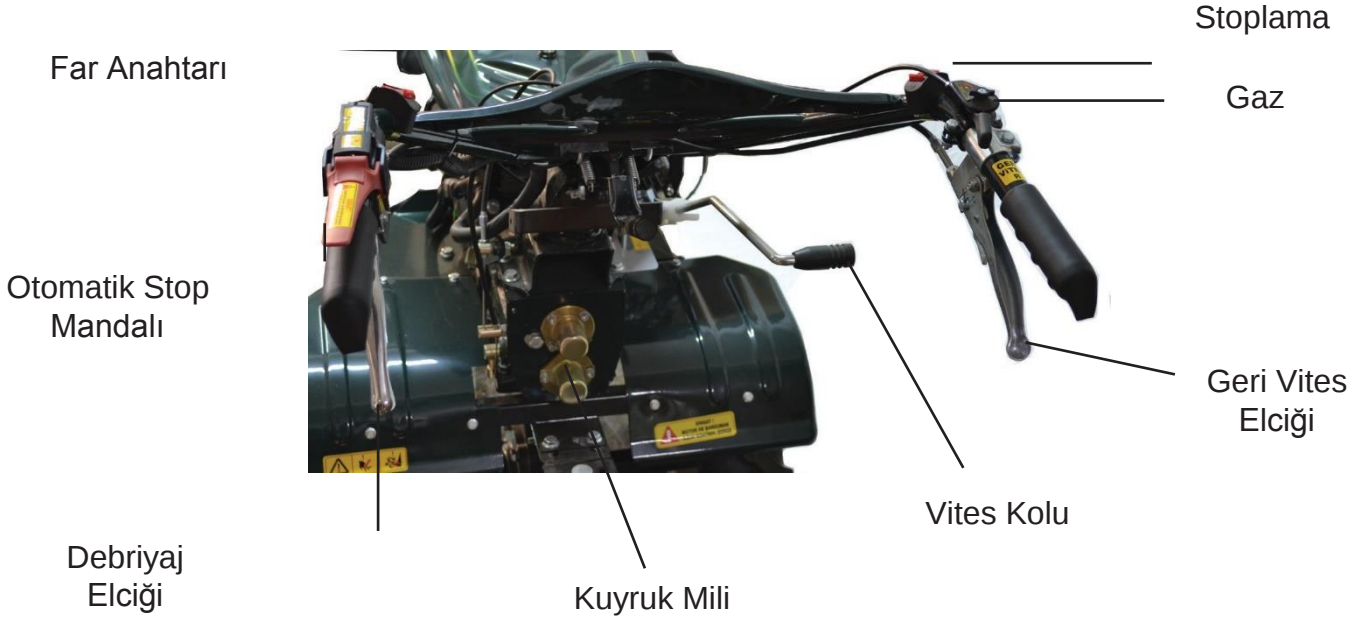


Makinenizi harekete geçirmek için debriyaj elciğini çekio istenen vites vites elciğini hareket ettirerek geçirilir ve debriyaj elciğini bırakılarak makine harekete geçirilir.

Geri vites geçmek için vites kolu boş konumuna alınır debriyaj elciğini çekilerek geri vites takılır debriyaj bırakılır ve harekete geçilir

!! Makine Hareket Ederken Kendi ve Etrafınızdakilerin Can Güvenliğini korumayı Unutmayınız.

Çapa Değişimi

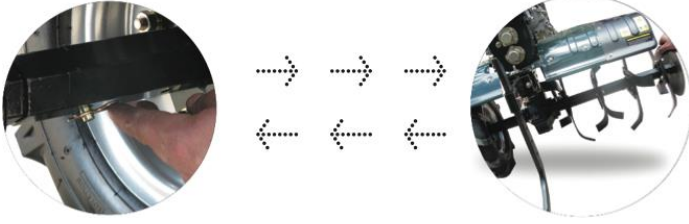

Aksesuarları taşıyan mil, freze veya diğer aksesuarların kolaylıkla takılmasını sağlamak için frezeli bir profilde yapılmıştır. Montaj işlemini aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirin;


a. Frezelerin poyralarını (1) aksesuarları taşıyan mili (2) iyice temizleyin, montajı ve daha sonra çıkarma işlemini kolaylaştırmak için biraz yağ sürün

b. Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak aksesuarları taşıyan milin üzerine frezelerin poyrasını sokun ve bunu civata ve somun aracılığıyla sıkıştırın.

- Bıçakların keskin kısmı makinanın ön kısmına dönük olmalıdır.
- Kumlu veya taşsız zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar makinanın iki yanında birbirlerine ters ve aynı şaft üzerinde olacak şekilde takın.
- Taşlı zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar iki yanında birbirlerine ters ve kanatları karşı karşıya gelmeyecek şekilde takın; bunun için frezelerin poyrasında çift delik mevcuttur.

! Çapa bakımı sırasında motorun çalışmadığından emin olunuz.

! El ve ayaklarınızı makine çalışırken bıçaklardan uzak tutunuz.

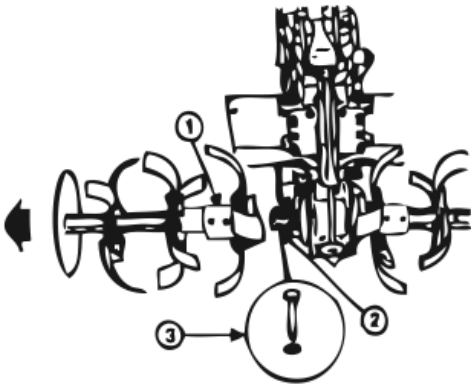

Derinlik Ayar




Optimum bir frezeleme elde etmek ve motorlu toprak frezesi doğru yönde ilerlemesini sağlamak için ayar demirini aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.

a. Sert zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını arka kısma almak için ayar demirini kaldırın.

c.Yumuşak zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını küçük toprak frezesi miline kaydırarak şekilde ayar demirini alçaltın. Frezeleme esnasında motorlu çapanın yanlara doğru hafif hareket etmesi için ayar demirini taşıyan kol aşağıda açıklandığı gibi yatay olarak ayarlanabilir:

c. Somunu (2) gevşetin ve vidayı istenilen konuma gelene kadar ayarlayın, somunu (2) yeniden sıkıştırın.

ç. Bu işlemi kolun her iki yanında gerçekleştirin. Motorlu toprak Frezesi döndürülmesini kolaylaştırmak için ayar demirini kola göre tamamen oynamasını sağlamak mümkündür; Bunun için kaideyi kaldırın (4).

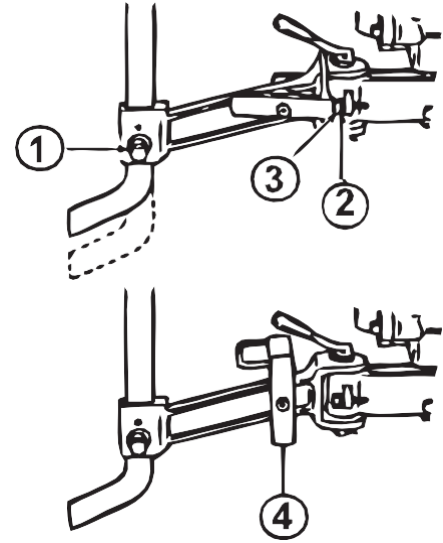

Bakım Değişim Diyagramı	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Motor Yağı	25 Saat																			
Hava Filtresi	HER SAAT BAŞINDA																			
Enjektör Pompası	100 Saat																			
Enjektör Memesi	100 Saat																			
Yağ Filtresi	50 Saat																			
Şanzuman Yağı	50 Saat																			
Rektefiye (GENEL BAKIM)	200 Saat																			

Makine Bakımı

- * Her 25 saatte motor yağını değiştiriniz
- * Her 25 saatte hava filtresini değiştiriniz
- * Her 100 saatte enjektör pompasını değiştiriniz
- * Her 100 saatte enjektör memesini değiştiriniz
- * Her 50 saatte yağ filtresini değiştiriniz
- * Her 50 saat şanzuman yağını değiştiriniz
- * Her 200 saatte rektefiye ediniz

Akü



Akümülatörün bakımı için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.

-Su seviyesini sık sık kontrol ediniz. Özellikle yaz aylarında bu çok nemlidir. Gerekirse (uygun kaplarda muhafaza edilen) damıtık su ilave ediniz. Su seviyesi plaka üst kenarlarını 1 cm den fazla aşmamalıdır. Hiç bir suretle asit ilave edilmemelidir.

-Kablo uçları bağlantılarını kontrol ediniz. Kablo uçları ve kelepçeler temiz tutulmalı ve üzerleri ince bir vezelin tabakası ile kaplanmalıdır.

-Akümülatör bilhassa üst tarafları temiz ve kuru olmalıdır.

-Akümülatörün altına konulmuş olan titreşim söndürücülerin iyi durumda olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz.

-Motor çalışırken kontak anahtarı kontakta kalmalıdır. Aksi halde dinamo akümülatörü şarj etmez.

-Aydınlatma düzeni far camlarını temiz tutunuz. Yanan ampulleri aynı tip ve güçteki yenilen ile değiştiriniz.

Marşlı modellerde akü kutup başlarını ters takılmasından konjektör bobini arızalanmasından dolayı garantiye girmez

Çapa makinesini kullanmada dikkat edilecek konular

Çapa makinesini kullanırken, her parçanın çalışma durumuna ve sesine dikkat göstermeli ve bağlantının iyi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılar gevşek olmamalıdır. Anormal durum varsa, telleri durdurmalısınız ve arızayı çözmelisiniz.

Eğer çapa makinesi uzun bir süre kullanılmamışsa işleri yeni çapa makinesinde veya iyice tamir edilmiş olan çapa makinesinde yapın.

Dizel motorun ve dişli kutusunun yağ düzeyini kontrol edin. Yeterli değilse yeniden doldurulmalıdır

Su dökerek dizel motoru soğutmayın

Çapa sırasında çapa makinesinin düşmesine engel olun

Bıçakların zarar görmemesi için döner bıçaklar kum veya taş üzerinde çalışırken çapa makinesini kurmayın

Çapa işleminden sonra çapa makinesi üzerindeki kirleri temizleyin: çamur, çim ve yağ lekesi. Bu sayede makine temiz kalacaktır.

Filtredeki süngeri sık sık yıkayın ve yağı değiştirin

Çapa makinesinin bakım yöntemi

Çapa makinesinin döner durumu, aşınması ve yük değişikliği nedeniyle cıvatalar gevşeyecek ve parçalar çalışma süresi boyunca aşınacaktır. Bu değişiklikler çapa makinesinin düzgün çalışma durumunu bozacak, anormal teçhizat açıklığına neden olacak, dizel motor çıktısını bozacak, yedek parçaların yanlış ayarlanmasına neden olacak, yağ tüketimini artıracak ve mini telleri arızasını artıracaktır.

Bunların tamamı çapa makinesinin normal çalışma verimliliğini ciddi şekilde etkileyecektir. Yukarıda bahsedilen kazaların oluş sıklığını azaltmak için, çapa makinesinin iyi teknik durumda tutulması ve ömrünün uzatılması için bakım işleri sıkı ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır

Çapa makinesinin uzun süreli saklaması

Dizel motoru talimatlara göre kapalı olarak tutun.

Makine üzerindeki yağ lekesini yıkayın ve tozu temizleyin.

Dişli kutusundaki yağı akıtın ve yeni yağı doldurun.

Boya olmadığı alüminyum olmayan yerlerde paklama yağını boyayın.

Yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde çapa makinesini kuru güvenli bir yerde saklayın.


Akü + - Kutup başlarının sökünüz.



Çapa Makinesi Alıştırma

Eğer çapa makinesi yeni ise veya iyi tamir görmüşse yük olmadan bir saat çalışmalıdır.

Çapa makinesi hafif yükte beş saat çalıştıktan sonra dizel motorun vites kutusundaki ve kerterindeki tüm yağ hemen akıtılmalıdır. Daha sonra uygun temiz yağı doldurmalı, yıkamak için çapa makinesini 3-5 dakika rölantide çalıştırmalı ve sonra tamamen akıtmalısınız. Yağı tekrar doldurun

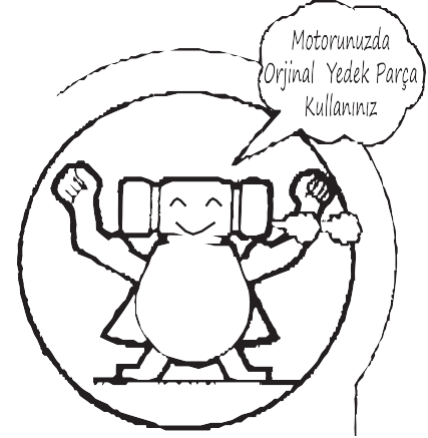

Diğer parçaların arızası ve hata ayıklaması

Olgu	Neden	Yöntem
Diğer parçaların arızası ve hata yıklaması	Kullanım sırasında taşlarla çarpışma	Değiştirin, topraktaki taşlarla çarpışmamaya dikkat edin
İşletim kablosu kırık	Uzun süreli aşınma	Değiştirin

Kontrol ve yeniden dolum

İşletim sisteminin (tabanca, debriyaj, vites kolu, geri vites) tutma çubuklarının esnek olup olmadığını kontrol edin. Eğer konumlarında değillerse, lütfen ayarlayın.

Vites kutusunun vites kolunu nötr konuma ayarlayın

SAE10W-40 yağı ile dizel motorun krank mili gövdesini yeniden doldurun.

Vites kutusunu 20 nolu yağ ile doldurun, makineyi yatırın ve vites kutusunun üstündeki delikten yeniden doldurun. Yağ düzeyini kontrol ederken, daldırma çubuğunu takmalısınız (dikkat: yağ cetvelini döndürmeyin). Yağ düzeyi daldırma çubuğunun yüksek ve alçak noktaları arasında olmalıdır.

Hava temizleyicisini yağla doldurun, sentetik cam kapak çadırını temizleyicinin altına indirin ve 20 nolu yağ ile 0.1L doldurun.

Çalışma ortamına göre dizel motor yağını seçin

Yağ tankını 0 nolu, 10 nolu veya 20 nolu hafif yağ ile doldurun

Dizel motor talimatına göre başlatım hazırlıklarını yapın

Başlatım

Dizel motor talimatının prosedürüne göre dizel motoru başlatın.

Dizel motoru yüksüz olarak rölanti hızda (1500 - 2000r/s) 2-3 dakika çalışmalıdır.

Dizel motorun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aksi halde, çalışması durmalı ve kontrol edilmelidir.

Bakım Çizelgesi

Bakım Yapılacak Günler		Yapılan Bakım	Bir Sonraki Bakım	Bakım Yapan Servis
10 Saat	.../.../...		.../.../...	
20 Saat	.../.../...		.../.../...	
30 Saat	.../.../...		.../.../...	
40 Saat	.../.../...		.../.../...	
50 Saat	.../.../...		.../.../...	
60 Saat	.../.../...		.../.../...	
70 Saat	.../.../...		.../.../...	
80 Saat	.../.../...		.../.../...	
90 Saat	.../.../...		.../.../...	
100 Saat	.../.../...		.../.../...	
110 Saat	.../.../...		.../.../...	
120 Saat	.../.../...		.../.../...	
130 Saat	.../.../...		.../.../...	
140 Saat	.../.../...		.../.../...	
150 Saat	.../.../...		.../.../...	
160 Saat	.../.../...		.../.../...	
170 Saat	.../.../...		.../.../...	
180 Saat	.../.../...		.../.../...	
190 Saat	.../.../...		.../.../...	
200 Saat	.../.../...		.../.../...	
210 Saat	.../.../...		.../.../...	
220 Saat	.../.../...		.../.../...	

SERVIS FİŞİ

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faksı :

ÜRÜNÜN	MÜŞTERİ
Markası :	Adı :
Modeli :	Soyadı :
Anıza bildirim veya Servis İstasyonuna Teslim Tarihi :/...../.....	T.C. No :
Tüketiciye Teslim Tarihi :/...../.....	Tel :
Anzası :	Cep :
	Adres :
Yapılan İşlemler:	
Kullanılan Malzemeler	Toplam Malzeme Tutarı:
	İşçilik Tutarı:
	Toplam Tamir Tutarı:

Tüm Nakliye Bedelleri Tüketiciye Aittir !
TÜKETİCİ ÜRÜNÜ SERVİSE KADA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR



GARANTİ BELGESİ

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik uyarınca iş bu garanti belgesi firmamız tarafından verilmiştir.

1) garanti süresi, mal teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki)yıldır.

2) malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) malın tamir süresi, en fazla 20(yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi,

Temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısı-üreticisinin birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı, üretici ve ya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4) malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11. maddesinde yer alan; -sözleşmeden dönme,-satış bedelinden indirim isteme,-ücretsiz onarılmasını isteme, -satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

5) tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,

Değiştirilen parça bedeli yâda başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici ve ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

6) tüketicinin, ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın;-garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7) tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerlerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

8) satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

9) malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10) satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti Kapsamına Girmeyen Hususlar

1) malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi, kargo sevkiyatından dolayı hasarlar

2) hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler garanti kapsamına girmez.

3) ürünün montajı ve nakliyesi (yağ, benzin, mazot) ürün fiyatına dâhil değildir.

4) ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5) garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı ve tahrip edildiği durumlarda garanti şartları geçersizdir.

6) voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma yangın ve yıldırım düşmesiyle meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

7) ürünün bakımlarının zamanında yapılmasından kullanıcı sorumludur. Zamanında yapılmayan bakımlar yüzünden ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamına girmez.

8) sevkiyat esnasında yangına sebep olma olasılığına karşılık tüm makinelerimizde (yağ, benzin, mazot) bulunmamaktadır.

9) makineyi alan tüketici kullanma kılavuzunda belirtilen şartlara uygun sıvı yağ ve gres yağlarını tamamlamakla zorunludur.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : BASMACIOĞLU MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ADRESİ : OSB MİLİ EGEMENLİK CAD NO-14 BURDUR/MERKEZ
TELEFON : 444 46 14
FAKS : 0248 252 8004
E-POSTA : info@basmacioglu.com.tr

MALIN

CİNSİ :
MARKASI :
MODELİ :
BANDOL /SERİ NO :
AZAMI ATMIŞ SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL

ŞATICI FIRMA

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİH VE YERİ :
YETKİLİ İMZA KAŞE :



ATTESTATION OF CONFORMITY UYGUNLUK ONAYI

Sertifika Numarası / Certificate Number : M.2017.ST.1042.01

Üretici Manufacturer	: Basmacıoğlu Makina Sanayi A.Ş.
Üretici Adresi Manufacturer adress	: Merkez: Pazar Aşağı Mah.Turgut Özal Bulvarı No:14/A Yalvaç ISPARTA / TÜRKİYE Fabrika: Kışla Mah.Organize Sanayi Bölgesi Milli Egemenlik Cad. No:14 BURDUR / TÜRKİYE
Ürün Tanımı Product description	: Çapa Makinası Hoeing Machine
Tip / Model Type / Model	: KAAV Markalı 10 S,22 S,23 S,24 S,26 S,27 S,29 S,53 S,54 S, 56 S,210 S,260 S,330 S,340 S,350 S,150 S,260,230,26 S3, 23 S3,29 S3,53 S3,54 S3,27 S3,500 S,51 S,52 S
İlgili Yönetmelikler Related Directives	: 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği/EK VIII 2006/42/EC Machinery Directive/Annex VIII
İlgili Standartlar Related Standards	: EN ISO 12100,EN ISO 14120,EN 709
Denetim Raporu Audit Report	: ST.1042.01

UDEM Adriatic d.o.o. adı ve adresi yukarıda belirtilen firmanın sunduğu teknik dokümanları inceleyerek, belirlenen ürünün Makina Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT Ek VIII kurallarına uygunluğunu onaylar. Yukarıda belirtilen tiplerdeki ürün üzerine CE işaretini, üreticinin kendi sorumluluğunda hazırlayacağı A1 Uygunluk Beyanı ile ilgilerebilir. İncelenmez yapılmış online ait olan bu belge tasarımın değişmesi halinde geçerliliğini yitirecektir. Bu belgenin geçerliliğini www.udemadriatic.com internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu belge sadece yukarıda adı geçen ürün tipleri/modelleri için geçerlidir. Yukarıda adı geçen firma ve UDEM bu belgelerin bir kopyasını tasdik tarihinden itibaren 15 yıl süreyle muhafaza etmelidir. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Adriatic d.o.o.'ya aittir ve istenildiğinde iade edilmektedir.

UDEM Adriatic d.o.o. confirms by examining technical documents presented on the part of company which stated title and address below that product is conformable to 2006/42/EC Annex VIII

Machinery Directive regulations, could attach **CE** marking on the product with EC Declaration of Conformity prepared by manufacturer in the charge of company. In case of changing this certificate design regarding in product examined, certificate will be expired. Please check validity of this certificate by website www.udemadriatic.com. This certificate is valid just for the product type/models stated below. UDEM and Company above mentioned must retain a copy of these certificates for 15 years since the day of registration. This certificate property belongs to UDEM Adriatic d.o.o. and if required it must be returned.

Yayın Tarihi / Issue Date : 05.09.2017
Yeniden Basım Tarihi/Reissue Date : 04.09.2020/04
Geçerlilik Tarihi / Validity date : 05.09.2021



Adres: Račićka cesta 54/R3, Zagreb Croatia
Tel: +385 (1) 4819 301 Faks: +385 (1) 4819 434
E-posta: info@udemadriatic.com Web: www.udemadriatic.com

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
ELMOT TAR.BAH.MAK.ZİR.ALET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	SEYHAN	ADANA	0322 351 8571		
GÜVEN İŞ MOTOR ŞAHİN KARATAŞ	CEYHAN	ADANA			0535 7334645
BİL-KA TİCARET-GALİP KARADAĞ	MERKEZ	ADİYAMAN	0 416 213 1688		0541 403 33 02
SAV-TAR ZİRAAT MAK.LTD.ŞTİ	MERKEZ	AFYON	0 272 215 2775		
Murat AZILI	AĞAÇÖREN	AKSARAY			0533 625 30 56
AKTAŞ MAKİNA-ERDAL AKTAŞ	MERKEZ	AMASYA	0 358 213 08 85		
KÜPRA MOTOR - MEHMET DAL	MERZİFON	AMASYA			0544 415 83 74
ERGİN TARIM-KALENDER ERGİN	KALECİK	ANKARA	0312 857 1561		
ÇALIŞKANLAR TARIM TİC-DURMUŞ ÇALIŞKAN	AKSU	ANTALYA	0242 463 2043		0535 828 6391
BAYAR SULAMA SİSTEMLERİ-RAMAZAN/AHMET BAYAR	KORKUTELİ	ANTALYA	0242 643 11 55		0532 5975216
TARİMCİM MARKET	MANAVGAT	ANTALYA	0242 742 0727		0536 356 5276
HEKİMOĞLU MOTOR MEHMET HEKİMOĞLU	YENİKÖY	ANTALYA	0242 412 5090		0535 6100 726
KARACAOĞLU TİCARET-KADİR KARACAOĞLU	KUMLUCA	ANTALYA	0242 882 67 40		0533 440 72 73
Veli ARI	ELMALI	ANTALYA	0242 618 33 63		0535 716 0472
İŞILDAK TARIM MAK.MUSTAFA İŞILDAK	KEPEZ	ANTALYA	0 242 417 2344		
İSMAİL UYSAL VE ORT.TARIM ALT.VE HIRDAVAT	SERİK	ANTALYA	0242 722 3515		
KUYUCU TARIM-EMRE KUYUCU	MERKEZ	ANTALYA	0242 334 4747		0537 326 1515
KALENDER MOTOR-ADEM KIRER	NAZİLLİ	AYDIN			
SARIOĞLLARI ŞABAN -İLKER SARI	HAVRAN	BALIKESİR	0266 432 2032		0535438 33 24
Doğan Otomotor İsmail Gündoğan	MERKEZ	BALIKESİR	0 266 246 19 38	0532 787 20 63	0542 528 2997
ŞAHİN MOTOR RAMAZAN ŞAHİN	DURSUNBEY	BALIKESİR			0543 691 6016
ŞENGÜL TİCARET-GÜLAY ŞENGÜL	SAVAŞTEPE	BALIKESİR	0266 552 19 65		
PORTA ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	BİLECİK	0228 212 9292		
ALTINTAŞ İNŞ.MALZ. VE MAKİNA PAZARLAMA	MERKEZ	BİNGÖL	0426 213 21 24		
ŞAHİN KESİM MOTOR MEHMET ŞAHİN	MERKEZ	BOLU			0544 573 51 02
FABRİKA MERKEZ SERVİS	MERKEZ	BURDUR	444 46 14	0248 252 93 55	0537 555 37 42
BIÇKI MOTOR	YENİŞEHİR	BURSA			0 532 486 8263
TURUNÇ TARIM MARKET-ZEHRA TURUNÇ	NİLÜFER	BURSA	0224 494 1333		
KARABULUT KARDEŞLER LTD.ŞTİ	OSMANGAZİ	BURSA	0224 272 1287		
BAŞTÜRK TİCARET-CEMAL BAŞTÜRK	YENİŞEHİR	BURSA			0532 477 9615
ANIL TARIM-ANIL KAVALCI	İNEGÖL	BURSA	0224 777 0147		
TARLAS TİC.NAK.LTD.ŞTİ	BİGA	ÇANAKKALE	0286 316 1098		
ERCAN TRAKTÖR MUSTAFA ERCAN	BAYRAMİÇ	ÇANAKKALE	0286 773 55 60		0542 890 50 76
DOĞAN ENERJİ MARKET-TÜLAY DOĞAN	MERKEZ	ÇANAKKALE	0286 212 54 58		0533 421 79 30
RECEP USTA	MERKEZ	ÇANKIRI	0376 218 13 89		0536 724 3002
HİLMİ DOĞUÇAM	ÇERKEŞ	ÇARKIRI			0544 901 1509
ADEM ÇAM	MERKEZ	ÇORUM			0542 259 92 85
USLU ZİRAAT MARKET-AYHAN USLU	İSKİLİP	ÇORUM	0364 511 6442		
ADEM ÖZBAYDEMİR	MERKEZ	ÇORUM			0537 411 3616
AKSAM KOLL.ŞTİ.	MERKEZ	DENİZLİ	0258 261 1683		
ORUÇ TARIM-OSMAN ORUÇ	ÇERMİK	DİYARBAKIR			0541 462 0932
NİL TARIM-SULTAN ARIKAN	MERKEZ	DÜZCE	0380 512 0900		
TARIM MARKETİM HAY.ZİRAİ EK.PAZ.LTD.ŞTİ	MERKEZ	EDİRNE			0530 922 5690
AKSOY MOTOR TANER AKSOY	UZUNKÖPRÜ	EDİRNE	0284 514 10 62		0535 698 2106
KEVSER TARIM-KENAN AKILOTU	MERKEZ	ELAZIĞ			0536 388 00 60
Örnek OTO Ziyaettin Sanaç	MERKEZ	ELAZIĞ	0424 224 38 36		0532 283 33 24
BİRLİK ELEKTİRİK MAKİNA İSMAİL BİLYAY	MERKEZ	ERZİNCAN	0446 224 5333		0536 705 16 90
İMSAN İNŞ.MAK.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	ERZURUM	0442 242 14 44		
GÜVEN OTO HASAN TOPAL	SARICAKAYA	ESKİŞEHİR			0542 747 86 62
ÖZDEVOĞLU BAHÇE TARIM ALETLERİ MOTOR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ODUNPAZARI	ESKİŞEHİR	0 222 322 1020		
Mehmet BOZKURT	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP			0536 734 74 75
TRYAKİ MOTOR	MERKEZ	GAZİANTEP			
KELLECİOĞLU TİCARET-ÖMER KELLEÇİ	PİRAZİZ	GİRESUN			0532 430 48 52

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
TEKİN MOTOR MOTOSİKLET TAMİRİ-AYTEKİN TAŞKIRAN	YAYLADAĞI	HATAY	0326 471 28 42		0 533 233 1024
DİKTAŞ HIRDAVAT-MEHMET SAİT DİKTAŞ	KIRIKHAN	HATAY	0326 344 7677		
İKİZLER TİCARET- NECATİ KOYUNCU	ANTAKYA	HATAY	0326 215 2455		
GÜRBÜZ MAKİNA VE ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ	MERKEZ	ISPARTA	0246 218 6904		
MÜEZZİNOĞLU TİCARET	EĞİRDİR	ISPARTA		0535 723 00 60	0535 723 00 60
ŞABAN AYDIN	ŞARKIKARAĞAÇ	ISPARTA	0246 411 2043		0542 317 6015
İZKA JENERATÖR MAKİNA SANAYİ TİCARET- EMRAH ÇAKIRBAY	YENİŞEHİR	İZMİR	0 232 461 0880		
TARIM DÜNYASI MAK.KİMYA HİZ.PAZ.TAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	KEMALPAŞA	İZMİR	0232 878 14 26	0232 878 37 31	
KARBEL MOTOR	MENDERES	İZMİR	0232 782 11 08		0530 108 8010
İRHAL İNŞ.TAR..TEM.GIDA TİC.LTD.ŞTİ	SEFERHİSAR	İZMİR	0232 743 2243		
AS TARIM ALET.PAZ.A.Ş	ÇATALCA	İZMİR			0507 344 91 10
Ökçel Motor Ayhan Ökçel	M.KEMALPAŞA	İZMİR	0 224 612 19 77		0 532 397 61 86
JEOTEM MAKİNA MÜH.ADEM GÜNDEŞ	12ŞUBAT	KAHRAMANMARAŞ	0344 221 0024	0542 787 27 46	0532 060 2100
GÜVEN MOTOR-ASLAN UNCU	DULKADİROĞLU	KAHRAMANMARAŞ	0344 231 1782		
GARANTİ İŞ YALÇIN AKBUDAK	GÖKSUN	KAHRAMANMARAŞ			0505 898 20 46
GÜVEN MOTOR-ASLAN UNCA	DULKADİROĞLU	KAHRAMANMARAŞ			0537 589 49 26
Metin Bayraktar	SAFRANBOLU	KARABÜK	0 370 725 2959		0533 368 18 29
KARADEMİR ZİRAAT TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	KARABÜK	0 370 424 43 46		0 542 321 5375
ÇAĞDAŞ MOTOR ALİ NURİ KORUK	ERMENEK	KARAMAN			0537 591 88 26
ARAS TARIM-MUHSİN ARAS	KAĞIZMAN	KARS			0 538 606 4872
ÖZDEN MOTOSİKLET AHMET KASTAMONULU	TOSYA	KASTAMONU			0544 787 09 52
ŞEN TİCARET - MEHMET ŞEN	TAŞKÖPRÜ	KASTAMONU	0366 417 24 11		
TEMİZEL MOTOR-ŞAHİN ARMAĞAN	KOCAŞINAN	KAYSERİ	0352 320 41 86		0533 811 2385
71 KALE TARIM VE MOTORSİKLET	MERKEZ	KIRIKKALE			0542 633 29 00
ANADOLU MOTOR	MERKEZ	KIRŞEHİR	0386 212 2989		0541 877 67 87
YAĞIZ TARIM -FAHRİ MUTLU	BAŞISKELE	KOCAELİ	0262 344 2400		0533 445 7241
TOPÇUOĞLU SARR.OTO.İNŞ.VE DAY.TÜK.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	DOĞANHİSAR	KONYA	0 332 556 25 31		
DEMİRAY ISI CİH.ZİRAİ ALT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	GEDİZ	KÜTAHYA	0274 412 7803		
GÜNEY HIRDAVAT SALİH ERBUDAK	SİMAV	KÜTAHYA			0532 680 60 26
BEREKET MOTORLU ARAÇLAR SAN.LTD.ŞTİ	TAVŞANLI	KÜTAHYA	0 274 612 2269		
AYDIN ELEKTİRİK-GAZİ ALPARSLAN	DARENDE	MALATYA	0422 615 2636		0538 833 37 44
ERGİ HALI TARIM HAY.LTD.ŞTİ	MERKEZ	MALATYA			0533 410 62 80
SÜLEYMAN ÖZER	HEKİMHAN/YEŞİLYURT	MALATYA			0506 164 52 23
ZİRAAT MARKET ZİR.İLG.TAR.ALT.Fİ.SERA.SUM.SA.TİC.LTD.ŞTİ	SALİHLİ	MANİSA	0236 714 75 59		
GÖKÇE TİCARET-KASIM GÖKÇE	SOMA	MANİSA	0236 612 1220		
ÜNSAL TARIM MARKET-MERDAN ÜNSAL	TURGUTLU	MANİSA			0532 265 5066
SELİM MUSLU	SARIGÖL	MANİSA	0236 867 3553		0543 553 5221
ÖZEN MOTOR ERHAN PEKER	GÖRDES	MANİSA			0536 669 1950
MOTOPAR / YÜKSEL KOYUNCU	DEMİRCİ	MANİSA	0236 462 14 81		0535 408 91 54
Ender SARGIN	ALAŞEHİR	MANİSA			0535 977 53 48
Motorcu K.dayı ALİ AYDIN	ANAMUR	MERSİN	0324 814 6470		0536 969 13 78
GÜVEN İŞ ESAT BÜTEV	TARSUS	MERSİN	0324 613 15 98		
ESENPINAR TARIM ALİ TAŞ	ERDEMLİ	MERSİN			0532 514 43 22
Bahçe Tarım	MERKEZ	MERSİN	0 324 237 9856		
DENİZGEZ TİC.-EFKAN DENİZGEZ	BODRUM	MUĞLA	0252 358 69 89		0532 671 00 19

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
MOTO MARKET TİC.TUR.SAN.LTD.ŞTİ	YATAĞAN	MUĞLA	0252 572 2035		
TURANLAR TUR.AKR.İNŞ.NAK.GIDA.ZİR.MAD.TİC.LTD.ŞTİ	KÖYCEĞİZ	MUĞLA	0252 262 5830		
İBRAHİM ÇETİN	MİLAS	MUĞLA			0545 5151323
GÖKER TARIM - REFİK GÖKER	KARAÇULHA/ FETHİYE	MUĞLA	0 252 646 40 71		0532 594 4070
CAN BAĞÇE ALET.TAR.HAY.OTO.İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	NİĞDE	0388 233 2495		
SELAMİ KARAHAH	MERKEZ	OSMANİYE			0536 396 84 63
Ömür HATİP	MERKEZ	OSMANİYE			0542 611 9922
YILMAZ TRAKTÖR ZİRAAT MAK.TİC.SAN LTD.ŞTİ	MERKEZ	SAKARYA	0 264 277 26 24		0533 388 39 74
VAROĞLU TARIM TİC.-UĞUR VAROĞLU	ALAÇAM	SAMSUN	0362 622 14 11		
BİYOTEKNO İLAÇ KİMYA SANAYİİ MURAT AYDOĞAN	MERKEZ	SAMSUN	0 362 431 3232		
OKUR TİCARET NURİ OKUR	VEZİRKÖPRÜ	SAMSUN	0362 647 28 56		0546 236 43 97
MUSAOĞLU TİCARET-MEHMET MUSAOĞLU	BAFRA	SAMSUN	0362 543 1736		
TEKA SULAMA SİSTEMLERİ TARIM LTD.ŞTİ	ÇARŞANBA	SAMSUN	0362 834 2868		0532 562 3655
KAPTAN MAKİNA ERKAN KAPTAN	MERKEZ	SİNOP			0505 913 80 03
NAR YAPI MALZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	DURAĞAN	SİNOP			
TOPÇU TARIM MAKİNALARI-HALİS TOPÇU	MERKEZ	SİVAS	0346 225 7951		
SURAT MOTOR NİHATSARIGÜL	MERKEZ	SİVAS	0346 224 08 20		0541 552 67 20
YILDIZ BOBİNAJ	HALİLİYE	ŞANLIURFA	0414 315 83 16		
ATEŞ ZİRAAT MAK.TAR.ALET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	TEKİRDAĞ	0282 260 6300		
BESA TARIM MAR.DAN.PEY.HAY.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	TOKAT	0356 212 18 28		0532 055 23 58
Sadi Uzun Uzman oto Tamir	ERBAA	TOKAT	0 356 725 81 20		0 535 302 70 19
ENGİN TORNA ENGİN TUTAN	NİKSAR	TOKAT			0535 963 78 68
EMİN VET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ZİLE	TOKAT			
TOKAT AGRO BİRLİK SAN.LTD. ŞTİ	MERKEZ	TOKAT	0356 214 60 90		
EMEK TARIM VOLKAN İŞİK	MERKEZ	TUNCELİ	0428 212 32 01		
ARSLAN MOTOR GÜBRE TARIM İNŞ.TEKSTİL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	MERKEZ	UŞAK			0554 882 64 11
EBİNÇ MAKİNA-AKIN EBİNÇ	MERKEZ	VAN			0 539 958 1434
NOYA PLASTİK FİD.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	YALOVA	0226 814 7122		
MUSTAFA DİKBAŞ	ALTINOVA	YALOVA			0542 797 96 32
TEMİZ İŞ TİCARET - ERCAN SAVACI	MERKEZ	YOZGAT	0354 217 3142		0542 406 9097
TAŞCIOĞLU TAR.ARI.HAYV.OTO.TEM.TAŞ.HAZ.YEMEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ÇAYCUMA	ZONGULDAK	0 372 253 8169		
Sayan Ticaret İBRAHİM SAYAN	KARADENİZEREĞLİ	ZONGULDAK			0533 928 52 59
GÜNDOĞDU OTO ÖNDER GÜNDOĞDU	ALAPLI	ZONGULDAK	0372 382 22 24		0532 607 4693
DEMİR OTO MURAT DEMİR	DEVREK	ZONGULDAK			0538 474 80 90



BASMACIOĞLU MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**MERKEZ: PAZARAŞAĞI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL
BULVARI NO:14/A YALVAÇ / ISPARTA**

**FABRİKA: OSB MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ
NO: 14 MERKEZ / BURDUR**

**0248 252 93 55
0248 252 93 66**

**YEDEK PARÇA: M. AKİF ERSOY MAHALLESİ BEYAZIT
CADDESİ NO: 84 MERKEZ / BURDUR**

0537 555 37 42

444 46 14

info@basmacioğlu.com.tr

www.basmacioğlu.com.tr

**Makinenizin garanti kapsamına girmesi için gerekli bakımları
zamanında yapmanız gerekmektedir.**

**Tüm nakliye ücretleri tüketiciye aittir. Tüketici ürünü servise
getirmekle yükümlüdür.**

