



TARIM MAKİNALARI

260-S

250

250-S

26-S

26-S DELUX

26-S3 DELUX

26-S3

27-S

27-S3

29-S

29-S3

330-S



KULLANMA KILAVUZU

KAAN AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ

MAKİNEİNİZİ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ

GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN MAKİNEİNİZİN BAKIMLARINI EKSİKSİZ VE ZAMANINDA YAPINIZ

DİKKAT KENDİNİZ VE ÇEVRENİZDEKİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN MAKİNE KULLANIMINIZDA DİKKATLİ OLUNUZ

DİKKAT ALKOL VE SİGARA İLE UYKUSUZLUK VEYA DİKKAT NOKSANLIĞI DURUMUNUZDA MAKİNEİNİZİ KULLANMAYINIZ

DİKKAT BU KİTAPÇIĞI DİKKATLİCE OKUMADAN VEYA MAKİNE KULLANIMINI TAMAMEN ÖĞRENMEDEN MAKİNEİNİZİ ÇALIŞTIRMAYINIZ

DİKKAT MAKİNE ÜZERİNDE UYARICI VE İKAZ İŞARETLERİNİ SÖKMEYİNİZ KAZIMAYINIZ. SİZİN VE ÇEVRENİZDEKİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN MUTLAKA UYUNUZ

DİKKAT MAKİNE ÜZERİNDE STOP VE ACİL STOP MANDALLARINI İPTAL ETMEYİNİZ ÇALIŞMIYORSA EN YAKIN SERVİSE TAMİR ETTİRİNİZ


DİKKAT GEREKLİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK BİLGİ VE PARÇA TENİNİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZ VE SERVİSLERİMİZDEN DE YARDIM ALABİLİRSİNİZ

DİKKAT ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANINIZ

DİKKAT MAKİNEİNİZİ AMAÇ DIŞI KULLANMAK (ÇAPA MAKİNESİ HARİCİNDE KULLANMAK, YÜK TAŞIMAK, REMORK TAKMAK, VS.)VEYA MAKİNEYE HERHANGİ BİR İLAVE YAPMAK YAN SANAYİ YEDEK PARÇALAR KULLANMAK, YETKİLİ SERVİSLER DIŞINDA MÜDAHALE EDİP SÖKMEK MAKİNEYİ GARANTİ KAPSAMINA ÇIKARTIR.

2-MAKİNEİNİN TANIMI

YABANCI OTLARDA MÜCADELEDE, TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA, TOPRAK YÜZEYİNDEKİ KISA BOYLU ORGANİK MADDELERİN(YEŞİL OT BİTKİ ARIKLARI)PARÇALANMASI, KAPATILMASI. VE TOPRAĞA KARIŞTIRILMASINDA TARIM TEKİNİĞİNE UYGUN OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

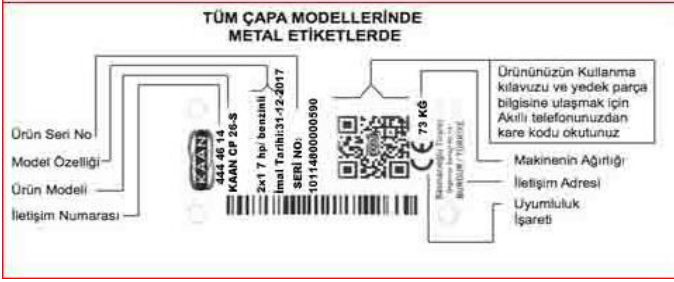

Makine üzerindeki işaret ve işaretçiler kolay kullanımınız ve can güvenliğinizi tasarlanmış olup sökölümüş tahrip olmuş işaretçilerin yenisini temin ediniz





GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

DIKKAT Makinenin kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu okuyun. Makinenin nasıl kontrol ve stop(durdurulmasını) öğrenin.

DIKKAT 18Yaşından küçükler ve makineyi yeterince tanımayanlar makineyi kullanamazlar.

DIKKAT Makineyi kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur. -İnsanlar (özellikle çocuklar) ve hayvanlar yakınında iken çalışmayın.

DIKKAT Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkati gösterin.

DIKKAT Güvenli bir kullanım için daima orijinal yedek parça kullanın.

DIKKAT Asla bu makineyi kapalı alanlarda çalıştırmayın ve kullanmayın. Egzoz gazı sağlığa zararlıdır. Egzoz gazını solumayınız.

DIKKAT Motorun egzoz sıcaklığı 80°'yi aşar yanma tehlikesi.

DIKKAT Kapalı elbiseler ve tamamen kapalı güvenlik ayakkabıları giyin. Motorlu toprak frezesine bakım yaparken veya frezeleri takarken mutlaka durdurun ve dayanıklı eldiven takın.

DIKKAT Bütün bağlantı elemanlarının sıklığını kontrol edin.

DIKKAT Çalışacağınız alandaki taş, tel, cam parçası, geniş çalılar, metal cisimler ve ağaç kütüklerini temizleyin.

DIKKAT Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın.

DIKKAT Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontrol edin.

DIKKAT Gün ışığında ya da yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.

DIKKAT Asla makineyi çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.

DIKKAT Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.

DIKKAT Motoru sadece vites kolu boşta '0' iken çalıştırmaya başlatın.

DIKKAT Freze muhafazası takılmadan kesinlikle toprak frezelemesi yapmayın.

DIKKAT Frezenin ve biçme bıçağının çıkarılması, takılması temizlenmesi sırasında motor kesinlikle durdurulmalıdır.

DIKKAT Makinenin orijinal parçalarını çıkarmayınız. Tamir veya tadil ettirmeyiniz.

DIKKAT Makinenizi kullanırken vitesi boşa almayınız

DIKKAT Yangın tehlikesinden kaçınmak için;

DIKKAT Yakıt ikmalinde motor ve şasiye yakıt dökülmemesi için geniş bir huni kullanın.

DIKKAT Yakıt deposunun seviye göstergesine uygun şekilde doldurun.

DIKKAT Yakıt doldururken sigara içmeyiniz ve yanıcı maddelerden uzak durun.

DIKKAT Makinenizi parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.


DIKKAT Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın.

DİKKAT Bakım ve ayar yapmak için yakıt deposunda yakıt varsa makineyi devirmeyin.

DİKKAT Makine üzerindeki emniyet stop tertibatını kesinlikle iptal etmeyiniz. Makina üzerinde hiçbir değişiklik yapmayınız

DİKKAT Makinenizi kullanırken maske ve kulaklık kullanınız.

DİKKAT Makinenizi eğimli arazide kullanmayınız

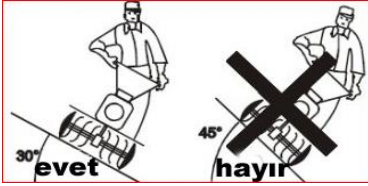


80 gr 20/50 yağ koyunuz

HAVA FİLTRESİNİ KONTROL EDİNİZ KİRLİ BİR HAVA FİLTRESİ KARBÜRATÖRE HAVA AKIŞINI KISITLAYACAKTIR BUDA MOTOR PERFORMANSINI AZALTACAKTIR

Otomatik stop mandalını kesinlikle iptal etmeyiniz



Makine üzerinde hiçbir parçayı sökmeyiz çamurlukları sökmeyiniz yaralanmanıza sebebiyet verebilir.

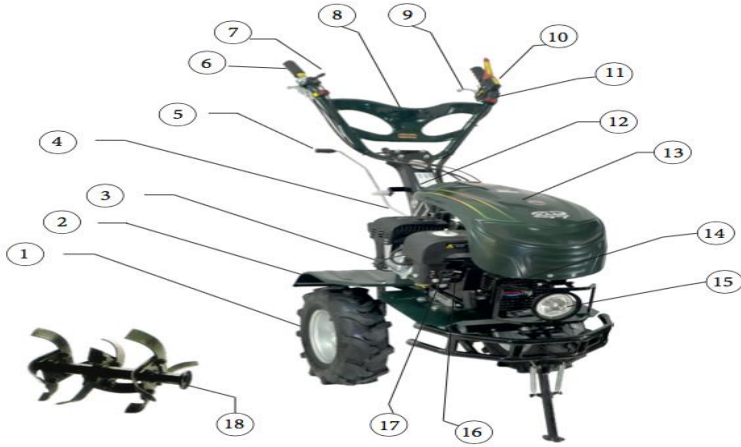

- 1- Teker
2- Çamurluk
3- Derinlik ayar mili
4- Kuyruk mili çıkışı
5- Vites kolu
6- Elcik
7- Gaz kolu

- 8- Gidon yükseklik ayar kolu
9- Debriyaj
10- Otomatik Stop Kolu
11- Far butonu
12- Gidon yön kolu
13- Benzin deposu
14- İp çekme kolu

- 15- Far
16- Benzin musluğu
17- Jikle kolu
18- Çapa

MARKA	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN	KAAN
MODEL	260-S	250	250-S	26-S	26-S3	27-S	27-S3	29-S	29-S3	330-S
MOTOR GÜCÜ	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP
ÇALIŞTIRMA	İPLİ	İPLİ	İPLİ	İPLİ	İPLİ	İPLİ	İPLİ	İP/MARŞLI	İP/MARŞLI	İPLİ
VİTES	2 İLERİ 1 GERİ	2 İLERİ 1 GERİ	2 İLERİ 1 GERİ	2 İLERİ 1 GERİ	3 İLERİ 1 GERİ	2 İLERİ 1 GERİ	3 İLERİ 1 GERİ	2 İLERİ 1 GERİ	3 İLERİ 1 GERİ	3 İLERİ 1 GERİ
İÇ GENİŞLİĞİ	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM	100 CM
İŞ DERİNLİĞİ	30 CM	30 CM	30 CM	35 CM	35 CM	35 CM	35 CM	35 CM	35 CM	30 CM
TEKERLEK	400X8	YOK	400X8	400X8	400X8	650X8	650X8	650X8	650X8	400X8
AĞIRLIK	100 KĞ	100 KĞ	100 KĞ	110 KĞ	110 KĞ	108 KĞ	108 KĞ	115 KĞ	115 KĞ	100 KĞ

Motorun Çalıştırılması

Motoru çalıştırmadan önce motor ve şanzuman yağ seviyesini kontrol ediniz.



Otomatik stop koluna basınız



Motor Stop Düğmesini Açık (ON) Konumuna Alınız



Benzin Musluğu Açınız (B Konumuna Alınız)



Vitesi BOŞ konuma alınız



Jikle kolunu (Kapalı) **A** konumundan **B** (Açık) Konuma Alınız (Jikle kolunu **A** konumunda çalıştırdıktan sonra **B** konumuna alınız.)



Gaz Kolunu Yarım Açınız

Motorun durdurulması



Motor Stop Düğmesini Kapalı (OFF) Konumuna Alınız



Gaz Kolunu Kapatınız




Acil durumlarda Otomatik stop koluna bırakmanız yeterlidir



DİKKAT !

OTOMATİK STOP KOLUNU, CAN EMLİYETİNİZ İÇİN KESİNLİKLE İPTAL ETMEYİNİZ, HER HANGİ BİR CİSİMLE BAĞLAMAYINIZ.

Çapa Değişimi

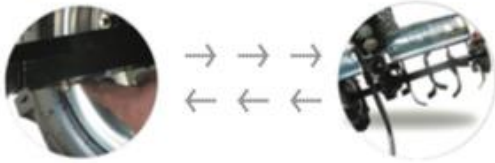

Aksesuarları taşıyan mil, freze veya diğer aksesuarların kolaylıkla takılmasını sağlamak için frezeli bir profile yapılmıştır. Montaj işlemini aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirin;

a. Frezelerin poyralarını (1) aksesuarları taşıyan mili (2) iyice temizleyin, montajı ve daha sonra çıkarma işlemini kolaylaştırmak için biraz yağ sürün

b. Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak aksesuarları taşıyan milin üzerine frezelerin poyrasını sokun ve bunu civata ve somun aracılığıyla sıkıştırın.


- Bıçakların keskin kısmı makinanın ön kısmına dönük olmalıdır.

- Kumlu veya taşsız zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar makinanın iki yanında birbirlerine ters ve aynı şaft üzerinde olacak şekilde takın.

- Taşlı zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar iki yanında birbirlerine ters ve kanatları karşı karşıya gelmeyecek şekilde takın; bunun için frezelerin poyrasında çift delik mevcuttur.

! Çapa bakımı sırasında motorun çalışmadığından emin olunuz.

! El ve ayaklarınızı makine çalışırken bıçaklardan uzak tutunuz.

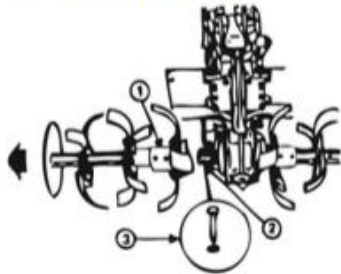

Derinlik Ayarı




Optimum bir frezeleme elde etmek ve motorlu toprak frezesi doğru yönde ilerlemesini sağlamak için ayar demirini aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.

a. Sert zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını arka kısma almak için ayar demirini kaldırın.

c. Yumuşak zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını küçük toprak frezesi miline kaydırarak şekilde ayar demirini alçaltın. Frezeleme esnasında motorlu çapanın yanlara doğru hafif hareket etmesi için ayar demirini taşıyan kol aşağıda açıklandığı gibi yatay olarak ayarlanabilir:

c. Somunu (2) gevşetin ve vidayı istenilen konuma gelene kadar ayarlayın, somunu (2) yeniden sıkıştırın.

ç. Bu işlemi kolun her iki yanında gerçekleştirin. Motorlu toprak Frezesi döndürülmesini kolaylaştırmak için ayar demirini kola göre tamamen oynamasını sağlamak mümkündür; Bunun için kaideyi kaldırın (4).

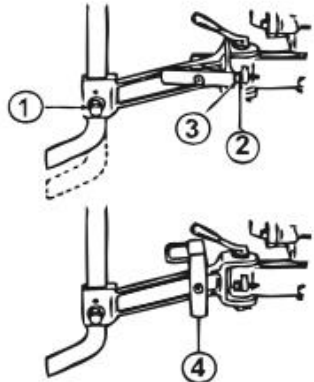

CP.250 ve CP250S Modellerimizde çizgi demiri farklıdır.



Tüm Nakliye Bedelleri Tüketiciye Aittir !
TÜKETİCİ ÜRÜNÜNÜ SERVİSE KADA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR



➔ Makine Bakımı


- * Her 50 Saatte şanzıman yağını değiştirmeli
- * Her 25 saatte motor yağı değiştirilmeli
- * Her 25 saatte hava filtresi temizlenmeli
- * Her 50 saatte buji değiştirilmeli
- * Her 100 saatte motor çalıştırma ipini değiştirin

Servis dışında **YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERCE** yapılan müdahaleler; makinenin sökülmesi veya yansanayii yedekparça takılması ya da amaç dışı kullanılması makineyi garanti dışına bırakır.

Yukarıda belirtilen işlemler zamanında yapılmayan makinelerde meydana gelebilecek muhtemel arızalar garanti kapsamındadır

➔ Yağ Değişimleri

YAĞ DOLUM KAPAĞI/YAĞ SEVİYE ÇUBUĞU

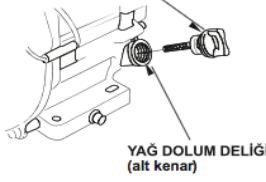

ÜST SINIR

ALT SINIR

**Motorun İçerisinde 20-50 Motor Yağı Kullanınız
Şanzıman İçerisinde 90 Numara Yağ Kullanınız**

Kullanılmış yağı motor sıcakken boşaltın. Sıcak yağ daha hızlı ve tamamen boşalır

Bakım Değişim Diyagramı	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Motor Yağı		25 Saat								
Hava Filtresi										
Buji			50 Saat							
Çalıştırma İpi					100 Saat					
Şanzıman Yağı			50 Saat							



**Yüksek Ses Geçici İşitme Kaybına Neden olabilir.
O yüzden Makine Çalışırken iken Kulaklık Kullanınız**



**Motorun Egzos Sıcaklığı 80 dereceyi aştığı için
yanma tehlikesi oluşabilir.**



**Tutuşma Tehlikesi oluşabilir,
her türlü kıvılcımdan uzak tutunuz.**

	Titreşim Seviyesi (m/s ²)
Gidonda	9.03
Motorda	7.07

	Gürültü Seviyesi(dBA)
Rölanti	76.5
Tam Gaz	84.2




**DİKKAT !
MOTOR VE ŞANZUMAN
YAĞINI KONTROL EDİNİZ**

apa makinesini kullanımında dikkat edilecek konular

- ✓ apa makinesini kullanırken, her paranın alıřma durumuna ve sesine dikkat gstermeli ve baėlantıların iyi olup olmadıėını kontrol edin. Baėlantılar gevřek olmamalıdır. Anormal durum varsa, makineyi durdurmalısınız ve arızayı gzmelisiniz.
- ✓ Eėer apa makinesini uzun bir sre kullanmadıysanız makinenizin bakım tamir ve onarımlarını gzden geirerek makinenizi kullanmaya bařlayın.
- ✓ Motor ve řanzımanın yaė dzeyini kontrol edin. Yeterli deėilse yeniden doldurun.
- ✓ Su dkerek motoru soėutmayın.
- ✓ apa sırasında apa dřmesine engel olun.
- ✓ Bıakların zarar grmesini engellemek iin kum veya tař zerinde alıřtırmayın.
- ✓ apa makinesini kullanımdan sonra zerindeki kirleri (amur, im ve yaė lekesi vb.) temizleyin.
- ✓ Hava filtresindeki sngerı sık sık yıkayın ve yaėını deėiřtirin.

apa makinesinin bakım yntemi

- ✓ apa makinesinin dner durumu, ařınması ve yk deėiřikliėi nedeniyle civatalar gevřeyecek ve paralar alıřma sresi boyunca ařınacaktır. Bu deėiřiklikler apa makinesinin dzgn alıřma durumunu bozacak, anormal tehizat aıklıėına neden olacak motor ıktısını bozacak, yedek paraların yanlıř ayarlanmasına neden olacak, yaė tketimini artıracak ve mini telleri arızasını artıracaktır.
- ✓ Bunların tamamı apa makinesinin normal alıřma verimliliėini ciddi řekilde etkileyecektir. Yukarıda bahsedilen kazaların oluř sıklıėını azaltmak iin, apa makinesinin iyi teknik durumda tutulması vemrnn uzatılması iin bakım iřleri sıkı ve dzenli bir řekilde yapılmalıdır.

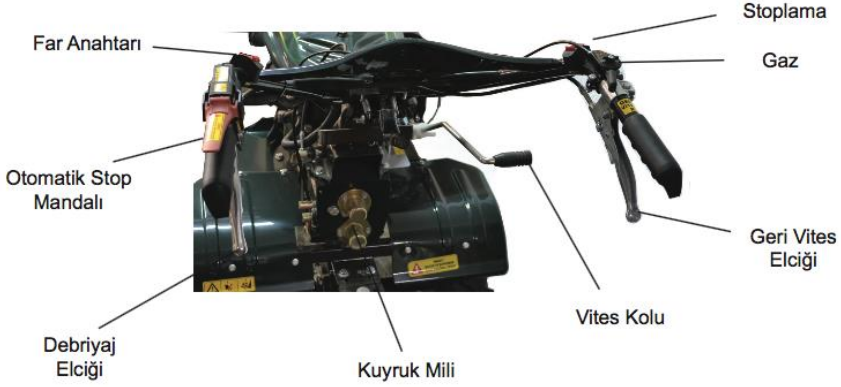

- ✓ Makinenizi harekete geçirmek için debriyaj elciğini çekip istenen vites vites elciği hareket ettirerek geçirilir ve debriyaj elciğini bırakılarak makine harekete geçirilir.
- ✓ Geri vites geçmek için vites kolu boş konuma alınır debriyaj elciği çekilerek geri vites elciği çekilir debriyaj bırakılınca geri viteste makine harekete geçer.
- ✓ Makine hareket ederken kendi ve etrafınızdakilerin can güvenliğini korumayı unutmayınız

**AKÜ VE TEKER SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE HEDİYEMİZDİR.
GARANTİYE GİRMEZ.**

ÇAPA MAKİNASININ UZUN SÜRE SAKLANMASI

- ✓ Akümülatörün bakımı için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.
- ✓ Su seviyesini sık sık kontrol ediniz. Özellikle yaz aylarında bu çok önemlidir. Gerekirse (uygun kaplarda muhafaza edilen) damıtık su ilave ediniz. Su seviyesi plaka üst kısmını 1 cm den fazla aşmamalıdır. Hiçbir suretle asit ilave edilmemelidir.
- ✓ Kablo uçları bağlantılarını kontrol ediniz. Kablo uçları ve kelepçeler temiz tutulmalı ve üzeri ince bir vazelin tabakası ile kaplanmalıdır.
- ✓ Akümülatörün bilhassa üst tarafı temiz ve kuru olmalıdır.
- ✓ Akümülatörün altına konulmuş olan titreşim söndürücülerin iyi durumda olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz.
- ✓ Motor çalışırken kontak anahtarı kontakta kalmalıdır. Aksi halde dinamo akümülatörü şarj etmez.
- ✓ Aydınlatma düzeni far camlarını temiz tutunuz. Bozulmuş ampulleri aynı tip ve güçteki yenileri ile değiştiriniz.
- ✓ Marşlı modellerde akü kutup başlarının ters takılmasından konjektör bobini arızalanmasından dolayı garantiye girmez.
- ✓ Makine üzerindeki yağ ve toz lekelerini çıkarın
- ✓ Dişli kutusundaki yağı akıtın yeni yağ doldurun
- ✓ Yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde çapa makinesini kuru ve güvenli bir yerde saklayın
- ✓ Yakıt deposunu boşaltın (depo içinin kurumasını sağlayın)
- ✓ Akünün kutup başlarını çıkartın (+,-)

Makineyi kullanırken koruyucu ekipmanlarınızı kullanmayı unutmayınız.



Makinenizi kapalı alanda çalıştırmayınız. Egzoz gazını solumayınız.

Boş yağ ve benzin vb. kaplarınızı usulüne uygun bertaraf ediniz. Çevre kirliliğine sebep vermeyiniz.

➡ Bakım Çizelgesi

Bakım Yapılacak Günler		Yapılan Bakım	Bir Sonraki Bakım	Bakım Yapan Servis
10 Saat				
20 Saat				
30 Saat				
40 Saat				
50 Saat				
60 Saat				
70 Saat				
80 Saat				
90 Saat				
100 Saat				
110 Saat				
120 Saat				
130 Saat				
140 Saat				
150 Saat				
160 Saat				
170 Saat				
180 Saat				
190 Saat				
200 Saat				
210 Saat				
220 Saat				

SERVİS FİŞİ**YETKİLİ SERVİSİN**

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faksı :

ÜRÜNÜ	MÜŞTERİ
Markası :	Adı :
Modeli :	Soyadı :
Anıza bildirim veya Servis İstasyonuna Teslim Tarihi :/...../.....	T.C. No :
Tüketiciye Teslim Tarihi :/...../.....	Tel :
Anızası :	Cep :
	Adres :
Yapılan İşlemler:	
Kullanılan Malzemeler	Toplam Malzeme Tutarı:
	İşçilik Tutarı:
	Toplam Tamir Tutarı:

Tüm Nakliye Bedelleri Tüketiciye Aittir !

TÜKETİCİ ÜRÜNÜ SERVİSE KADA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

**SERVİS FİŞİ****YETKİLİ SERVİSİN**

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faksı :

ÜRÜNÜ	MÜŞTERİ
Markası :	Adı :
Modeli :	Soyadı :
Anıza bildirim veya Servis İstasyonuna Teslim Tarihi :/...../.....	T.C. No :
Tüketiciye Teslim Tarihi :/...../.....	Tel :
Anızası :	Cep :
	Adres :
Yapılan İşlemler:	
Kullanılan Malzemeler	Toplam Malzeme Tutarı:
	İşçilik Tutarı:
	Toplam Tamir Tutarı:

Tüm Nakliye Bedelleri Tüketiciye Aittir !

TÜKETİCİ ÜRÜNÜ SERVİSE KADA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR



GARANTİ BELGESİ

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik uyarınca iş bu garanti belgesi firmamız tarafından verilmiştir.

- 1) garanti süresi, mal teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki)yıldır.
- 2) malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) malın tamir süresi, en fazla 20(yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, Temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısı-üreticisinin birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı, üretici ve ya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11. maddesinde yer alan; -sözleşmeden dönme,-satış bedelinden indirim isteme,-ücretsiz onarılmasını isteme, -satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 5) tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, Değiştirilen parça bedeli yâda başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici ve ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 6) tüketicinin, ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın;-garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7) tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak cıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerlerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 8) satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.
- 9) malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10) satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti Kapsamına Girmeyen Hususlar

- 1) malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi, kargo sevkiyatından dolayı hasarlar
- 2) hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler garanti kapsamına girmez.
- 3) ürünün montajı ve nakliyesi (yağ, benzin, mazot) ürün fiyatına dâhil değildir.
- 4) ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı ve tahrir edildiği durumlarda garanti şartları geçersizdir.
- 6) voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma yangın ve yıldırım düşmesiyle meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) ürünün bakımlarının zamanında yapılmasından kullanıcı sorumludur. Zamanında yapılmayan bakımlar yüzünden ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamına girmez.
- 8) sevkiyat esnasında yangına sebep olma olasılığına karşılık tüm makinelerimizde (yağ, benzin, mazot) bulunmamaktadır.
- 9) makineyi alan tüketici kullanma kılavuzunda belirtilen şartlara uygun sıvı yağ ve gres yağlarını tamamlamakla zorunludur.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN	
ÜNVANI	: BASMACIOĞLU MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ADRESİ	: OSB MİLİ EGEMENLİK CAD NO-14 BURDUR/MERKEZ
TELEFON	: 444 46 14
FAKS	: 0248 252 8004
E-POSTA	: info@basmacioglu.com.tr
MALIN	
CİNSİ	:
MARKASI	:
MODELİ	:
BANDOL /SERİ NO	:
AZAMI ATMIŞ SÜRESİ	: 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ	: 2 (İKİ) YIL
SATICI FİRMA	
ÜNVANI	:
ADRESİ	:
TELEFON	:
FAKS	:
E-POSTA	:
FATURA TARİH VE NO	:
TESLİM TARİH VE YERİ	:
YETKİLİ İMZA KAĞI	:



MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ UYGUNLUK ONAYI

Aşağıda adı geçen firmanın teknik dosyası incelenmiş denetimi başarıyla tamamlanmıştır.
Bu işlemler için 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği EK VIII referans alınmıştır.

Firmanın Adı : **Basmacıoğlu Makina Sanayi A.Ş.**

Firmanın Adresi : **Merkez:** Pazar Aşağı Mah. Turgut Özal Bulvarı No:14/A Yalvaç
ISPARTA / TÜRKİYE
Fabrika: Kışla Mh. Organize Sanayi Bölgesi Milli Egemenlik Cd. No:14
BURDUR / TÜRKİYE

İlgili Direktifler ve Ekleri : **2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği / EK VIII**

İlgili Standartlar : **EN ISO 12100, EN ISO 14120, EN 709**

Ürün Adı : **Çapa Makinası**

Ürün Marka/Model/Tip : **KAAN Markalı 10-S,22-S,23-S,24-S,26-S,27-S,29-S,53-S,54-S,56-S,210-S,
260-S,330-S,340-S,350-S,150-S,260,230,26-S3,23-S3,29-S3,53-S3,54-S3,
27-S3,500-S,51-S,52-S,250,250-S,250-S3,700-S,720-S,750-S,23,250S-S3,
26,330,26-S DELUX, 26S-S3,26S-S3 DELUX,27S-S3,29S-S3,51,53,
53S-S3,240-S,270 S,280 S,280 S3,36 S,36 S3,800 S,800S3**

Sertifika Numarası : **M.2023.206.T16559**

Belgelendirme Denetim Tarihi : **07.08.2017**

Tescil Tarihi : **06.09.2017**

Yeniden Basım Tarihi/No : **04.09.2023/09**

Geçerlilik Tarihi : **05.09.2024**

UDEM Uluslararası Belgelendirme
Denetim Eğitim Merkezi
San. ve Tic. A.Ş.

Bu belgenin geçerliliğini www.udem.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. AT uygunluk beyanının tamamlanmasıyla sadece üreticinin sorumluluğunda kullanılabilir. Yukarıda adı geçen firma ve UDEM bu belgenin bir kopyasını Tescil Tarihinden itibaren 15 yıl süreyle muhafaza etmelidir. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir. Bu belge sadece yukarıda belirtilen ürün/ürünleri kapsamakta olup üründe/ürünlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda UDEM haberdar edilmelidir.

Adres: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya Ankara - TÜRKİYE

Tel: +90 312 443 03 90 **Faks:** +90 312 443 03 76

E-posta: info@udem.com.tr www.udem.com.tr



TEKNİK SERVİSLER

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
ELMOT TAR.BAH.MAK.ZİR.ALET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	SEYHAN	ADANA	0322 351 8571		
GÜVEN İŞ MOTOR ŞAHİN KARATAŞ	CEYHAN	ADANA			0535 7334645
BİL-KA TİCARET-GALİP KARADAĞ	MERKEZ	ADİYAMAN	0 416 213 1688		0541 403 33 02
SAV-TAR ZİRAAT MAK.LTD.ŞTİ	MERKEZ	AFYON	0 272 215 2775		
Murat AZILI	AĞAÇÖREN	AKSARAY			0533 625 30 56
AKTAŞ MAKİNA-ERDAL AKTAŞ	MERKEZ	AMASYA	0 358 213 08 85		
KÜPRA MOTOR - MEHMET DAL	MERZİFON	AMASYA			0544 415 83 74
ERGİN TARIM-KALENDER ERGİN	KALECİK	ANKARA	0312 857 1561		
ÇALIŞKANLAR TARIM TİC-DÜRMÜŞ ÇALIŞKAN	AKSU	ANTALYA	0242 463 2043		0535 828 6391
BAYAR SULAMA SİSTEMLERİ- RAMAZAN/AHMET BAYAR	KORKUTELİ	ANTALYA	0242 643 11 55		0532 5975216
TARİMCİM MARKET	MANAVGAT	ANTALYA	0242 742 0727		0536 356 5276
HEKİMOĞLU MOTOR MEHMET HEKİMOĞLU	YENİKÖY	ANTALYA	0242 412 5090		0535 6100 726
KARACAÖĞLU TİCARET-KADİR KARACAÖĞLU	KUMLUCA	ANTALYA	0242 882 67 40		0533 440 72 73
Velî ARI	ELMALI	ANTALYA	0242 618 33 63		0535 716 0472
İŞILDAK TARIM MAK.MUSTAFA İŞILDAK	KEPEZ	ANTALYA	0 242 417 2344		
İSMAİL UYSAL VE ORT.TARIM ALT.VE HIRDAVAT	SERİK	ANTALYA	0242 722 3515		
KUYUCU TARIM-EMRE KUYUCU	MERKEZ	ANTALYA	0242 334 4747		0537 326 1515
KALENDER MOTOR-ADEM KIRER	NAZILLI	AYDIN			
SARIOĞULLARI ŞABAN -İLKER SARI	HAVRAN	BALIKESİR	0266 432 2032		0535438 33 24
Doğan Otomotor İsmail Gündoğan	MERKEZ	BALIKESİR	0 266 246 19 38	0532 787 20 63	0542 528 2997
ŞAHİN MOTOR RAMAZAN ŞAHİN	DURSUNBEY	BALIKESİR			0543 691 6016
ŞENGÜL TİCARET-GÜLAY ŞENGÜL	SAVAŞTEPE	BALIKESİR	0266 552 19 65		
PORTA ELEKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	BİLECİK	0228 212 9292		
ALTINTAŞ İNŞ.MALZ. VE MAKİNA PAZARLAMA	MERKEZ	BİNGÖL	0426 213 21 24		
ŞAHİN KEŞİM MOTOR MEHMET ŞAHİN	MERKEZ	BOLU			0544 573 51 02
FABRİKA MERKEZ SERVİS	MERKEZ	BURDUR	444 46 14	0248 252 93 55	0537 555 37 42
BIÇKI MOTOR	YENİŞEHİR	BURSA			0 532 486 8263
TURUNÇ TARIM MARKET-ZEHRA TURUNÇ	NİLÜFER	BURSA	0224 494 1333		
KARABULUT KARDEŞLER LTD.ŞTİ	OSMANGAZİ	BURSA	0224 272 1287		
BAŞTÜRK TİCARET-CEMAL BAŞTÜRK	YENİŞEHİR	BURSA			0532 477 9615
ANIL TARIM-ANIL KAVALCI	İNEGÖL	BURSA	0224 777 0147		
TARLAS TİC.NAK.LTD.ŞTİ	BİGA	ÇANAKKALE	0286 316 1098		
ERCAN TRAKTÖR MUSTAFA ERCAN	BAYRAMİÇ	ÇANAKKALE	0286 773 55 60		0542 890 50 76
DOĞAN ENERJİ MARKET-TÜLAY DOĞAN	MERKEZ	ÇANAKKALE	0286 212 54 58		0533 421 79 30
RECEP USTA	MERKEZ	ÇANKIRI	0376 218 13 89		0536 724 3002
HİLMİ DOĞUÇAM	ÇERKEŞ	ÇANKIRI			0544 901 1509
ADEM ÇAM	MERKEZ	ÇORUM			0542 259 92 85
USLU ZİRAAT MARKET-AYHAN USLU	İSKİLİP	ÇORUM	0364 511 6442		
ADEM ÖZBAYDEMİR	MERKEZ	ÇORUM			0537 411 3616
AKSAM KOLL.ŞTİ.		DENİZLİ	0258 261 1683		
ORUÇ TARIM-OSMAN ORUÇ	ÇERNİK	DIYARBAKIR			0541 462 0932
NİL TARIM-SULTAN ARIKAN	MERKEZ	DÜZCE	0380 512 0900		
TARIM MARKETİM HAY.ZİRAİ EK.PAZ.LTD.ŞTİ	MERKEZ	EDİRNE			0530 922 5690
AKSOY MOTOR TANER AKSOY	UZUNKÖPRÜ	EDİRNE	0284 514 10 62		0535 698 2106
KEYSER TARIM-KENAN AKİLOTU	MERKEZ	ELAZIĞ			0536 388 00 60
Örnek OTO Ziyaettin Sanaç	MERKEZ	ELAZIĞ	0424 224 38 36		0532 283 33 24
BİRLİK ELEKTRİK MAKİNA İSMAİL BİLYAY	MERKEZ	ERZİNCAN	0446 224 5333		0536 705 16 90
İMSAN İNŞ.MAK.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	ERZURUM	0442 242 14 44		
GÜVEN OTO HASAN TOPAL	SARICAKAYA	ESKİŞEHİR			0542 747 86 62
ÖZDEVOĞLU BAHÇE TARIM ALETLERİ MOTOR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ODUNPAZARI	ESKİŞEHİR	0 222 322 1020		
Mehmet BOZKURT	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP			0536 734 74 75
TRYAKI MOTOR	MERKEZ	GAZİANTEP			
KELLEÇİOĞLU TİCARET-ÖMER KELLEÇİ	PIRAZİZ	GİRESUN			0532 430 48 52

TELNİK SERVİSLER

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
TEKİN MOTOR MOTOSİKLET TAMİRİ-AYTEKİN TAŞKIRAN	YAYLADAĞI	HATAY	0326 471 28 42		0 533 233 1024
DİKTAŞ HIRDAVAT-MEHMET SAİT DİKTAŞ	KIRIKHAN	HATAY	0326 344 7677		
İKİZLER TİCARET-NECATİ KOYUNCU	ANTAKYA	HATAY	0326 215 2455		
GÜRBÜZ MAKİNA VE ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ	MERKEZ	ISPARTA	0246 218 6904		
MÜZZİNOĞLU TİCARET	EĞİRDİR	ISPARTA		0535 723 00 60	0535 723 00 60
ŞABAN AYDIN	ŞARKIKARAĞAÇ	ISPARTA	0246 411 2043		0542 317 6015
İZKA JENERATÖR MAKİNA SANAYİ TİCARET-EMRAH ÇAKIRBAY	YENİŞEHİR	İZMİR	0 232 461 0880		
TARIM DÜNYASI MAK.KİMYA HİZ.PAZ.TAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	KEMALPAŞA	İZMİR	0232 878 14 26	0232 878 37 31	
KARBEL MOTOR	MENDERES	İZMİR	0232 782 11 08		0530 108 8010
İRHAL İNŞ.TAR..TEM.GIDA TİC.LTD.ŞTİ	SEFERHİSAR	İZMİR	0232 743 2243		
AŞ TARIM ALET.PAZ.A.Ş	ÇATALCA	İZMİR			0507 344 91 10
Ökçel Motor Ayhan Ökçel	M.KEMALPAŞA	İZMİR	0 224 612 19 77		0 532 397 61 86
JEOTEM MAKİNA MÜH.ADEM GÜNDEŞ	12ŞUBAT	KAHRAMANMARAŞ	0344 221 0024	0542 787 27 46	0532 060 2100
GÜVEN MOTOR-ASLAN UNCU	DULKADIROĞLU	KAHRAMANMARAŞ	0344 231 1782		
GARANTİ İŞ YALÇIN AKBUDAK	GÖKSUN	KAHRAMANMARAŞ			0505 898 20 46
GÜVEN MOTOR-ASLAN UNCA	DULKADIROĞLU	KAHRAMANMARAŞ			0537 589 49 26
Metin Bayraktar	SAFRANBOLU	KARABÜK	0 370 725 2959		0533 368 18 29
KARADEMİR ZİRAAT TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	KARABÜK	0 370 424 43 46		0 542 321 5375
ÇAĞDAŞ MOTOR ALİ NURİ KORUK	ERMEK	KARAMAN			0537 591 88 26
ARAS TARIM-MUHSİN ARAS	KAGIZMAN	KARS			0 538 606 4872
ÖZDEN MOTOSİKLET AHMET KASTAMONULU	TOSYA	KASTAMONU			0544 787 09 52
ŞEN TİCARET - MEHMET ŞEN	TAŞKÖPRÜ	KASTAMONU	0366 417 24 11		
TEMİZEL MOTOR-ŞAHİN ARMAĞAN	KOCASINAN	KAYSERİ	0352 320 41 86		0533 811 2385
71 KALE TARIM VE MOTORSİKLET	MERKEZ	KIRIKKALE			0542 633 29 00
ANADOLU MOTOR	MERKEZ	KIRŞEHİR	0386 212 2989		0541 877 67 87
YAĞIZ TARIM -FAHİR MUTLU	BAŞİSKELE	KOCAELİ	0262 344 2400		0533 445 7241
TOPÇUOĞLU SARR.OTO.İNŞ.VE DAY.TÜK.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	DOĞANHİSAR	KONYA	0 332 556 25 31		
DEMİRAY ISI CİH.ZİRAİ ALT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	GEDİZ	KÜTAHYA	0274 412 7803		
GÜNEY HIRDAVAT SALİH ERBUDAK	SİMAV	KÜTAHYA			0532 680 60 26
BEREKET MOTORLU ARAÇLAR SAN.LTD.ŞTİ	TAVŞANLI	KÜTAHYA	0 274 612 2269		
AYDIN ELEKTRİK-GAZİ ALPARSLAN	DARENDE	MALATYA	0422 615 2636		0538 833 37 44
ERGİ HALI TARIM HAY.LTD.ŞTİ	MERKEZ	MALATYA			0533 410 62 80
SÜLEYMAN ÖZER	HEKİMHAN/YEŞİLYURT	MALATYA			0506 164 52 23
ZİRAAT MARKET					
ZİR.İLG.TAR.ALT.Fİ.SERA.SUM.SA.TİC.LTD.ŞTİ	SALİHLİ	MANİSA	0236 714 75 59		
GÖKÇE TİCARET-KASIM GÖKÇE	SOMA	MANİSA	0236 612 1220		
ÜNSAL TARIM MARKET-MERDAN ÜNSAL	TURGUTLU	MANİSA			0532 265 5066
SELİM MUSLU	SARIGÖL	MANİSA	0236 867 3553		0543 553 5221
ÖZEN MOTOR ERHAN PEKER	GÖRDES	MANİSA			0536 669 1950
MOTOPAR / YÜKSEL KOYUNCU	DEMİRCİ	MANİSA	0236 462 14 81		0535 408 91 54
Ender SARGİN	ALAŞEHİR	MANİSA			0535 977 53 48
Motorcu K.dayı ALİ AYDIN	ANAMUR	MERSİN	0324 814 6470		0536 969 13 78
GÜVEN İŞ ESAT BÜTEV	TARSUS	MERSİN	0324 613 15 98		
ESENPINAR TARIM ALİ TAŞ	ERDEMLİ	MERSİN			0532 514 43 22
Bahçe Tarım	MERKEZ	MERSİN	0 324 237 9856		
DENİZGEZ TİC.-EFKAN DENİZGEZ	BODRUM	MUĞLA	0252 358 69 89		0532 671 00 19
MOTO MARKET TİC.TUR.SAN.LTD.ŞTİ	YATAĞAN	MUĞLA	0252 572 2035		

TEKNİK SERVİSLER

FİRMA İSMİ	İLÇE	İL	TEL-1	TEL-2	TEL-3
TURANLAR					
TUR.AKR.İNŞ.NAK.GIDA.ZİR.MAD.TİC.LTD.ŞTİ	KÖYCEĞİZ	MUĞLA	0252 262 5830		
İBRAHİM ÇETİN	MİLAS	MUĞLA			0545 5151323
GÖKER TARIM - REFİK GÖKER	KARAÇULHA/ FETHİYE	MUĞLA	0 252 646 40 71		0532 594 4070
CAN BAHÇE					
ALET.TAR.HAY.OTO.İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	NİĞDE	0388 233 2495		
SELAMİ KARAHAN	MERKEZ	OSMANİYE			0536 396 84 63
Ömür HATIP	MERKEZ	OSMANİYE			0542 611 9922
YILMAZ TRAKTÖR ZİRAAT MAK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ	MERKEZ	SAKARYA	0 264 277 26 24		0533 388 39 74
VAROĞLU TARIM TİC.-UĞUR VAROĞLU	ALAÇAM	SAMSUN	0362 622 14 11		
BİYOTEKNO İLAÇ KİMYA SANAYİİ MURAT AYDOĞAN	MERKEZ	SAMSUN	0 362 431 3232		
OKUR TİCARET NURİ OKUR	VEZİRKÖPRÜ	SAMSUN	0362 647 28 56		0546 236 43 97
MUSAOĞLU TİCARET-MEHMET MUSAOĞLU	BAFRA	SAMSUN	0362 543 1736		
TEKA SULAMA SİSTEMLERİ TARIM LTD.ŞTİ	ÇARŞANBA	SAMSUN	0362 834 2868		0532 562 3655
KAPTAN MAKİNA ERKAN KAPTAN	MERKEZ	SİNOP			0505 913 80 03
NARYAPI MALZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	DURAĞAN	SİNOP			
TOPÇU TARIM MAKİNALARI-HALİS TOPÇU	MERKEZ	SİVAS	0346 225 7951		
SURAT MOTOR NİHATSARIGÜL	MERKEZ	SİVAS	0346 224 08 20		0541 552 67 20
YILDIZ BOBİNAJ	HALİLİYE	ŞANLIURFA	0414 315 83 16		
ATEŞ ZİRAAT MAK.TAR.ALET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	TEKİRDAĞ	0282 260 6300		
BESA TARIM MAR.DAN.PEY.HAY.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	TOKAT	0356 212 18 28		0532 055 23 58
Sadi Uzun Uzman oto Tamir	ERBAA	TOKAT	0 356 725 81 20		0 535 302 70 19
ENGİN TORNA ENGİN TUTAN	NIKSAR	TOKAT			0535 963 78 68
EMİN VET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ZİLE	TOKAT			
TOKAT AGRO BİRLİK SAN.LTD. ŞTİ	MERKEZ	TOKAT	0356 214 60 90		
EMEK TARIM VOLKAN IŞIK	MERKEZ	TUNCELİ	0428 212 32 01		
ARSLAN MOTOR GÜBRE TARIM İNŞ.TEKSTİL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	MERKEZ	UŞAK			0554 882 64 11
EBİNÇ MAKİNA-AKIN EBİNÇ	MERKEZ	VAN			0 539 958 1434
NOYA PLASTİK FİD.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	MERKEZ	YALOVA	0226 814 7122		
MUSTAFA DİKBAŞ	ALTINOVA	YALOVA			0542 797 96 32
TEMİZ İŞ TİCARET - ERCAN SAVACI	MERKEZ	YOZGAT	0354 217 3142		0542 406 9097
TAŞCIOĞLU					
TAR.ARI.HAYV.OTO.TEM.TAŞ.HAZ.YEMEK.SAN.Tİ C.LTD.ŞTİ	ÇAYCUMA	ZONGULDAK	0 372 253 8169		
Sayan Ticaret İBRAHİM SAYAN	KARADENİZEREĞLİ	ZONGULDAK			0533 928 52 59
GÜNDOĞDU OTO ÖNDER GÜNDOĞDU	ALAPLI	ZONGULDAK	0372 382 22 24		0532 607 4693
DEMİR OTO MURAT DEMİR	DEVREK	ZONGULDAK			0538 474 80 90



BASMACIOĞLU MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**MERKEZ: PAZARASAĞI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL
BULVARI NO:14/A YALVAÇ / ISPARTA**

**FABRİKA: OSB MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ
NO: 14 MERKEZ / BURDUR**

**0248 252 93 55
0248 252 93 66**

**YEDEK PARÇA: M. AKİF ERSOY MAHALLESİ BEYAZIT
CADDESİ NO: 84 MERKEZ / BURDUR**

0537 555 37 42

444 46 14

info@basmacioğlu.com.tr

www.basmacioğlu.com.tr

**Makinenizin garanti kapsamına girmesi için gerekli bakımları
zamanında yapmanız gerekmektedir.**

**Tüm nakliye ücretleri tüketiciye aittir. Tüketici ürünü servise
getirmekle yükümlüdür.**

